

telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET
UZ EON SMART BOX

Dobrodošli u EON svijet!

SADRŽAJ:

1.	Tehničke karakteristike i povezivanje STB-a	4
1.1	Prednja strana STB-a	4
1.2	Zadnja i bočna strana STB-a	4
1.3	Povezivanje prateće opreme i STB-a.....	4
2.	Daljinski upravljač	5
2.1	Uparivanje	7
2.2	Rasparivanje	7
2.3	Vraćanje na tvorničke postavke.....	7
3.	Postavke prilikom prvog uključivanja	8
3.1	Uparivanje daljinskog upravljača.....	8
3.2	Biranje jezika	8
3.3	Provjera konekcije i povezivanje sa serverom.....	9
3.4	Postavke Google računa	10
3.5	Ažuriranje Android sustava.....	10
4.	Personalizacija.....	11
4.1	Korištenje profila	11
4.2	Kreiranje profila	11
4.3	Brisanje profila i izmjene profila	15
4.4	Prelazak na druge profile	16
4.5	Kreiranje KIDS profila	16
4.6	Izmjene KIDS profila.....	17
4.7	Zaštita PINom za KIDS profile	19
4.8	Objašnjenje za obiteljski profil.....	19
5.	Pogledaj propušteno/7 dana unazad/Premotavanje.....	20
6.	Informacije o sadržaju	23
7.	PIN	24
8.	EON korisničko sučelje	25
8.1	Početni ekran	25
8.2	Programi.....	26
8.2.1	Sada na TV-u	26
8.2.2	TV programi	27
8.2.3	Radio stanice	27
8.3	Video klub	28

8.4 Moji sadržaji	28
8.4.1 Podsjetnici	28
8.4.2 Omiljeni sadržaj	30
8.5 Postavke u EON izborniku	30
9. Pretraživanje i glasovno pretraživanje	38
10. Andorid TV korisničko sučelje	40
11. Instalacija aplikacija s Google Play Storea	40
12. Savjeti za otklanjanje poteškoća prilikom korištenja	41

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I POVEZIVANJE STB-A

1.1 PREDNJA STRANA STB-A

Plava lampica – uspostavljena internet veza

Zelena lampica – uključen/aktivan STB

Crvena lampica – aktivni standby (Isključeni audio/video izlazi na STB-u)

Narančasta lampica – pasivni standby (u režimu štednje energije)

Standby gumb (na gornjoj strani) - prelazak u aktivno/standby stanje



1.2 ZADNJA I BOČNA STRANA STB-A

NAPAJANJE - povezivanje napajanja

AV - za povezivanje DVB-C signala (samo hybrid način). Coax kabel nije potrebno povezati kod korisnika izvan Telemach mreže.

HDMI - povezivanje s TV-om

LAN - internet veza

USB (na lijevoj strani STB-a) - povezivanje uređaja za pohranu podataka

TF CARD - utor za TF karticu za pohranu podataka



1.3 POVEZIVANJE POPRATNE OPREME I STB-A

SPAJANJE:


strujni adapter - napajanje stujom

- LAN kabel - priključak na internet mrežu, bilo koji internet provider
- HDMI kabel - spajanje TV-a
- USB 2.0 i USB 3.0 – spajanje dodatnog USB sadržaja (razlika u tipu USB-a odnosi se na brzinu protoka informacija)

Povezivanje HDMI kabelom omogućuje korisniku:

- full EON experience
- HD rezolucija
- vrhunska kvaliteta slike
- mogućnost gledanja 4K kanala

2. DALJINSKI UPRAVLJAČ

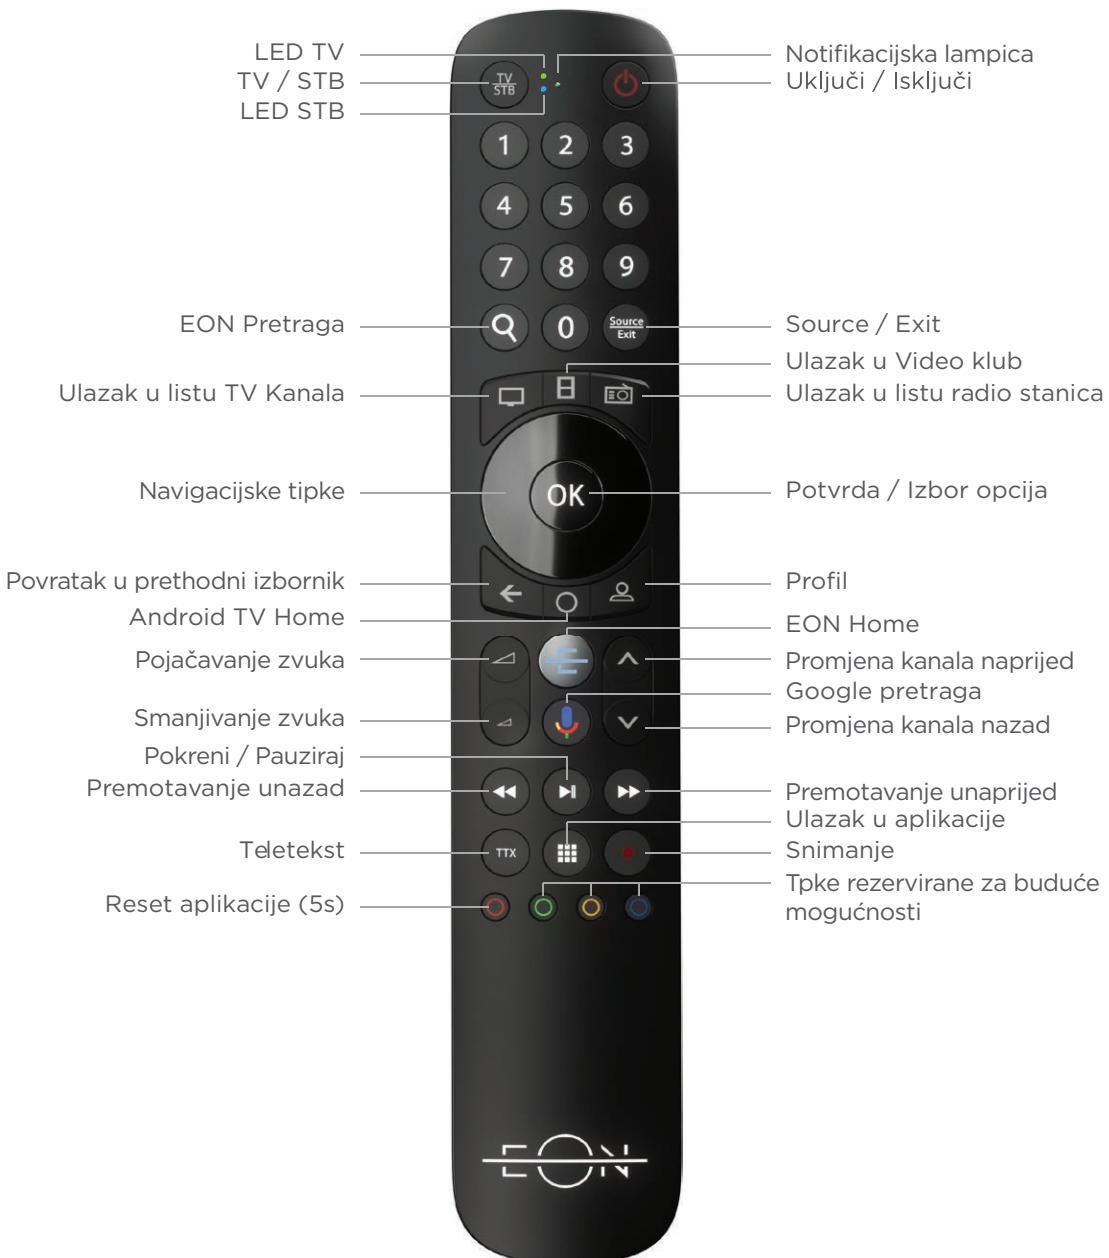

TV/STB – tipka za prebacivanje daljinskog iz STB u TV način rada i obrnuto. U TV načinu, na pritisak tipke, svijetli zelena lampica pored TV, a u STB načinu svijetli plava lampica pored STB.

LED TV – zelena lampica koja označava TV način daljinskog upravljača (podržano na Samsung TV uređajima)

LED STB – plava lampica koja označava STB način daljinskog upravljača i bluetooth način rada.

Notifikacijska lampica – zelena lampica koja svijetli označava uključen mikrofon na daljinskom upravljaču, a zelena lampica koja treperi predstavlja IR način rada, tj. neuparen daljinski upravljač.

Uključi/Isključi – tipka za uključivanje i isključivanje STB-a. U slučaju uključene HDMI-CEC opcije i TV će se uključiti / isključiti. Ponašanje ovisi o modelu televizora.

0-9 – numeričke tipke

EON pretraživanje – omogućava brzo pretraživanje u EON aplikaciji. Moguće je glasovno pretraživanje i pretraživanje uz pomoć tipkovnice.

Source/Exit – u STB modu tipka Exit služi za povratak na Full Screen Video, dok u TV načinu tipka Source služi za odabir video ulaza na TV-u.

Ulazak u listu TV programa – otvara ekran Programi.

Ulazak u Video klub – otvara ekran Video Klub.

Ulazak u listu radio stanica – otvara ekran Radio.

Navigacijske tipke – koriste se za navigaciju.

OK – potvrda izbora ili otvaranje ekrana Programi.

Povratak u prethodni izbornik – povratak na prethodni ekran ili otvaranje ekrana Programi.

Android TV Home – odlazak u Google (Android TV) prostor.

Profil – za buduće korištenje.

Promjena jačine zvuka – pojačavanje/smanjivanje zvuka. Za potpuno smanjivanje zvuka (Mute) potrebno je držati pritisnutu tipku za smanjivanje zvuka 1-2 sekunde.

Promjena programa – sljedeći/prethodni program. Na ekranima s listama programa pomicanje za nekoliko programa (PageUp/PageDown).

EON Home – tipka za ulazak u EON aplikaciju (iz Android TV izbornika) ili u EON izbornik.

Google Pretraživanje – uključivanje Google Assistanta.

Premotavanje unazad – tipka za premotavanje unazad.

Pusti/Pauziraj – tipka za pauziranje, odnosno ponovnu reprodukciju pauziranog sadržaja.

Premotavanje unazad – tipka za premotavanje unazad.

TTX (Teletekst) – otvaranje/zatvaranje teleteksta.

Ulazak u aplikacije – otvaranje aplikacija.

Snimanje – za buduće korištenje.

Crvena tipka služi za ponovno pokretanje EON aplikacije (potrebno je držati crvenu tipku 5 sekundi).

2.1 UPARIVANJE

Daljinski upravljač se uparuje sa STB-om prilikom instalacije.


Na daljinskom upravljaču koji je uspješno uparen, i radi u bluetooth načinu, svijetli plava lampica pored STB tipke pri pritisku tipke. U bluetooth načinu nije potrebno usmjeriti daljinski upravljač prema STB uređaju.

Ako daljinski upravljač nije uparen sa STB-om, radi u IR (InfraRed) načinu i svijetli plava LED STB lampica i Notifikacijska lampica - zelena lampica koja se nalazi između TV/STB i tipki za uključivanje/isključivanje. U ovom načinu potrebno je usmjeriti daljinski upravljač prema STB uređaju.

Uparivanje može započeti tako da se istovremeno na daljinskom upravljaču drže tipke za pojačavanje zvuka i puštanje sljedećeg kanala (Pojačaj/smanji ton i Promjeni kanal prema gore) najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikacijska lampica zasvjetli zeleno, pustite tipke. Kada se puste tipke, Notifikacijska lampica prestaje svijetliti, a zasvjetlit će LED STB i poslat će naredbu za uparivanje STB-u. Na ekranu će se pojaviti prozor s obavijest da je uparivanje u tijeku. Kada se STB i daljinski upravljač upare, pojavit će se obavijest o uspješnom uparivanju.

U izborniku Postavke / Daljinski moguće je provjeriti status uparivanja i status baterije.

U Android TV izborniku/ Postavke/ Daljinski može se provjeriti status uparivanja i status baterije ili promijeniti naziv uparenog uređaja.

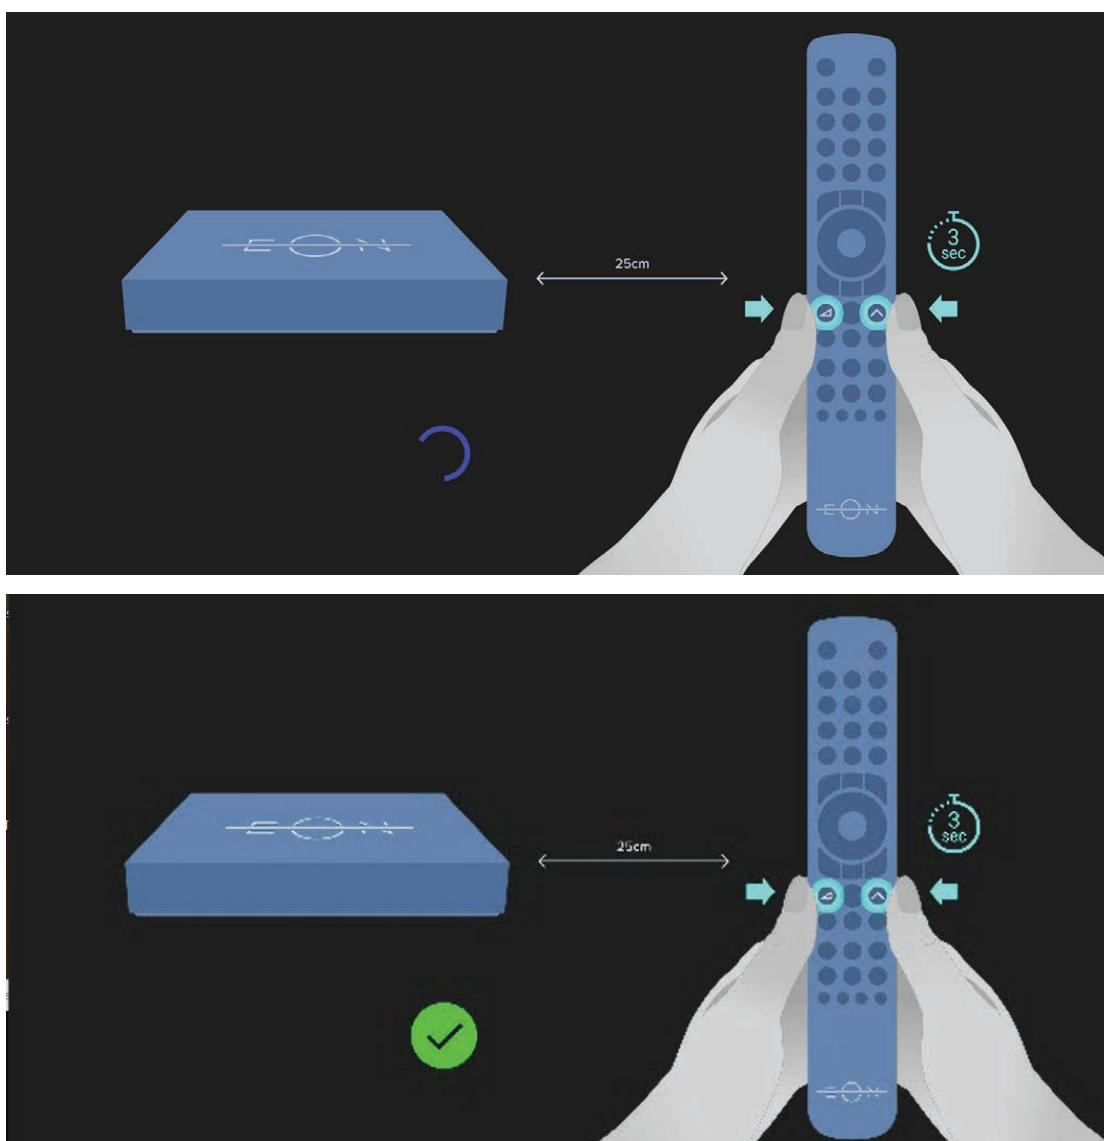

Kako biste mogli koristiti napredne opcije EON daljinskog upravljača, potrebno je upariti daljinski i EON Smart Box. To možete napraviti na niže opisani način.

Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa, pojavit će se ekran koji prikazuje korake za uparivanje daljinskog upravljača
pričvršćite daljinski EON Smart Boxu na udaljenost ne veću od 25 cm
pritisnite i držite tipke „Pojačavanje zvuka“ i „Promjena programa“ na daljinskom upravljaču minimalno 3 sekunde
uspješno ste uparili daljinski

Uparivanje EON daljinskog upravljača i nakon instalacije se radi na isti način.

2.2 RASPARIVANJE

Kako bi se STB i daljinski upravljač rasparili, na daljinskom upravljaču pritisnite tipku TV/STB kako bi zasvijetlila plava STB lampica
pritiskom na tipku **Android home** otvorite početnu stranu android TV okruženja
navigacijskim tipkama odaberite ikonu **Postavke** koja se nalazi u gornjem desnom kutu ekrana i potvrdite sa **OK**
zatim odaberite opciju **Daljinski** ispod koje će se nalaziti već upareni uređaji
označite vaš daljinski upravljač i potvrdite sa **OK**
odaberite opciju **Raspari** i potvrdite pritiskom na tipku **OK**

Rasparivanje daljinskog upravljača i EON Smart boxa može pokrenuti i putem tipki na daljinskom upravljaču:

istovremeno držite tipke **OK** i onu za **Promjenu programa prema dole** najmanje 3 sekunde
u trenutku kada MIC led lampica zasvijetli zeleno, pritisnite tipku OK
nakon toga će MIC led lampica zasvijetliti tri puta i to je potvrda da su daljinski i EON box rasporeni

Rasparivanje nije moguće preko EON aplikacije, nego samo preko Android postavki.

3. POSTAVKE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA



3.1 BIRANJE JEZIKA

Potvrdom na OK prelazi se na sljedeći ekran.

Preporuka je da se prije prelaska na sljedeće ekrane pričeka dok plava lampica na prednjoj strani (koja ukazuje na stabilnu internet vezu) neprestano ne svijetli. Tako će svi ostali koraci proći bez poteškoća.

3.2 PROVJERA VEZE I POVEZIVANJE SA SERVEROM


Nakon uspješnog uparivanja STB-a i daljinskog upravljača, STB prelazi na provjeru internet veze i veze sa serverima.

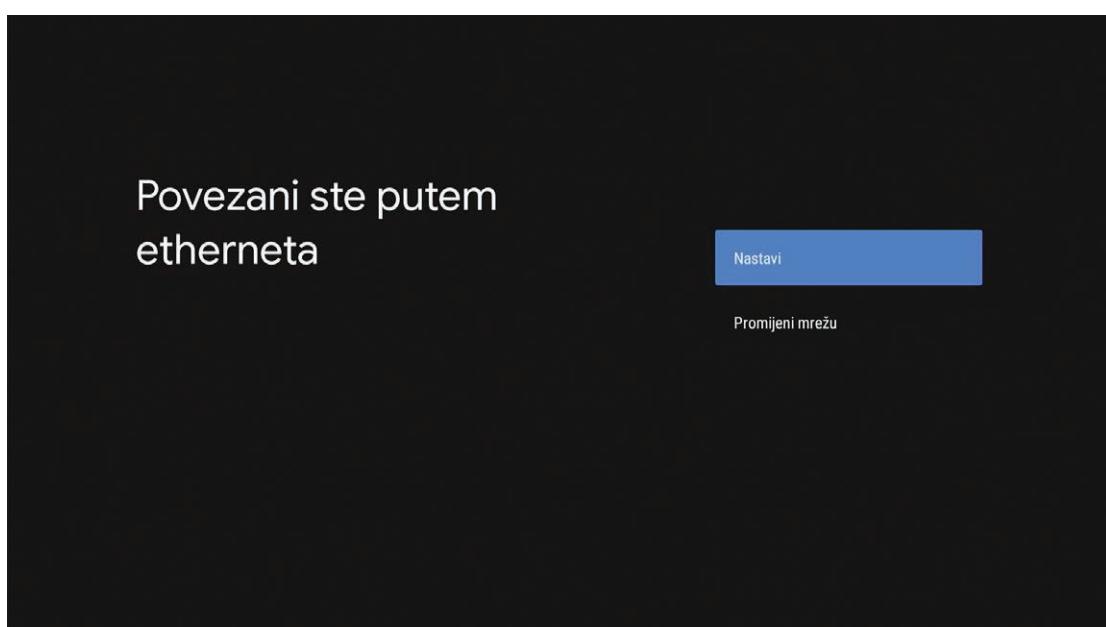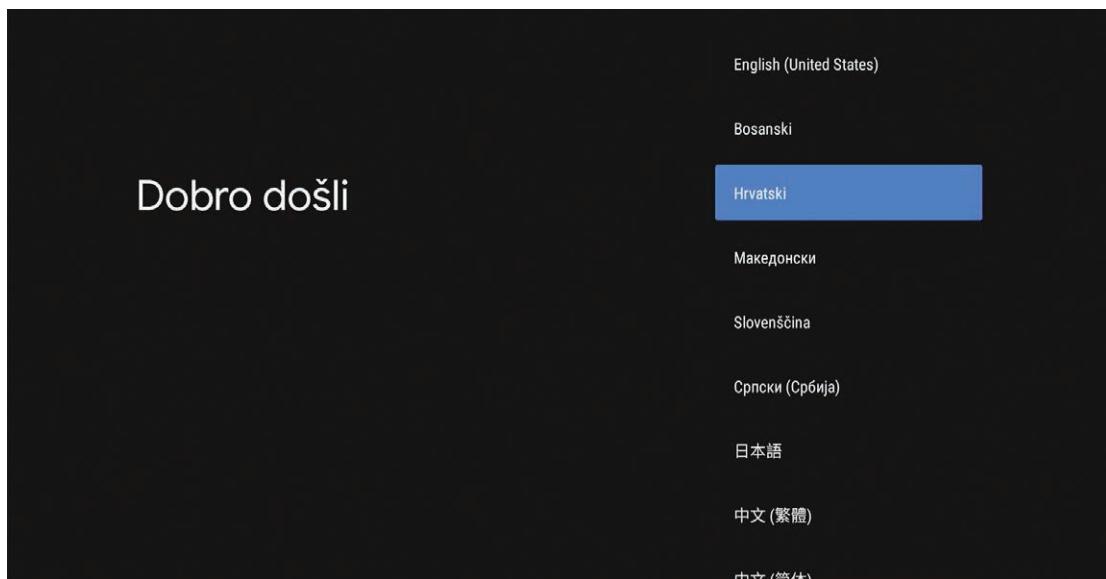

3.3 POSTAVKE GOOGLE RAČUNA

Nakon uspješne aktivacije, slijede koraci podešavanja Google računa.

Ako korisnik želi, u ovom se dijelu podešavanja može prijaviti sa svojim korisničkim računom ili može preskočiti prijavu. Moguća je naknadna prijava nakon završenih početnih podešavanja.

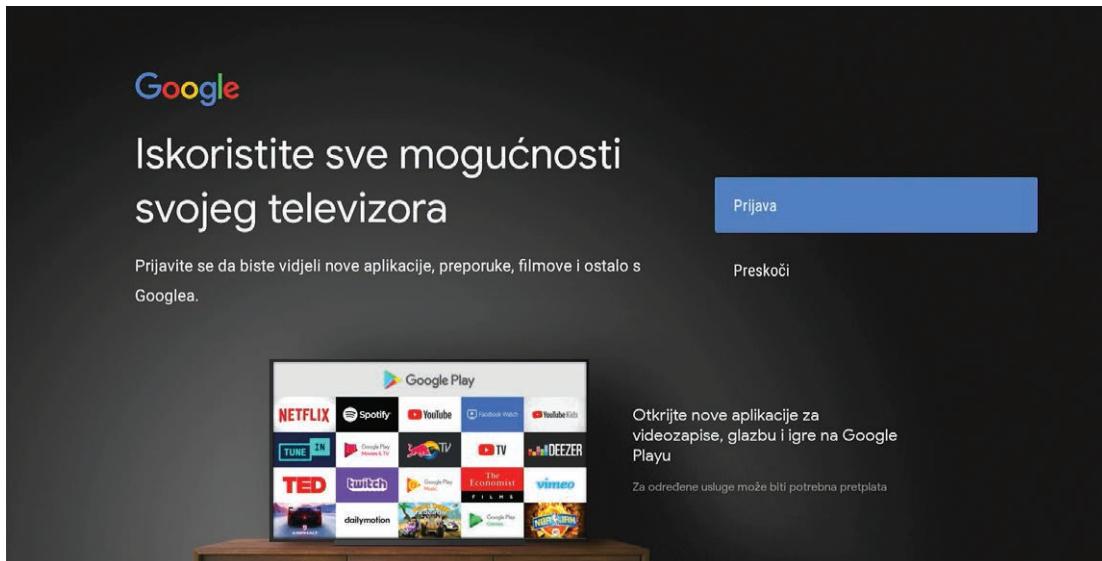

Nakon prijave, uslijedit će nekoliko Google postavki koje je potrebno podesiti po želji korisnika.

Po završetku, pojavit će se ekran na kojem je potrebno odabrati ime za EON STB.

3.4 AŽURIRANJE ANDROID SUSTAVA



Nakon provjere veze, STB prelazi na Ažuriranje Android sustava. Potvrdite izbor s OK, nakon čega će započeti proces preuzimanja nove verzije. U slučaju da nema novije verzije, potrebno je pritisnuti tipku za povratak u prethodni izbornik kako bi se prešlo na sljedeći korak. Nakon završnih postavki, STB će pokrenuti EON aplikaciju.

4. PERSONALIZACIJA

4.1 KORIŠTENJE PROFILA

Korištenje profila nudi mogućnost personalizacije usluge u skladu s vašim interesima. Korištenje profila uključuje preporučeni sadržaj, organizaciju omiljenog sadržaja, podešavanje teme, jezika, zaštite sadžaja, obavijesti itd. u skladu s vašim željama i potrebama.


4.2 KREIRANJE PROFILA


Nakon aktivacije STB-a pojavit će se ekran na kojem možete započeti kreiranje profila ili nastaviti korištenje EON-a bez njih.

Ako je izabrana opcija "Kreiraj profil", u sljedećim koracima potrebno je unijeti ime profila, izabratи godinu rođenja, odabratи profilnu sliku i pozadinu profila koja može biti svijetla ili tamna.

Možete kreirati maksimalno pet profila.

Ako ste preskočili kreiranje profila, bit će vam izabran Obiteljski profil.

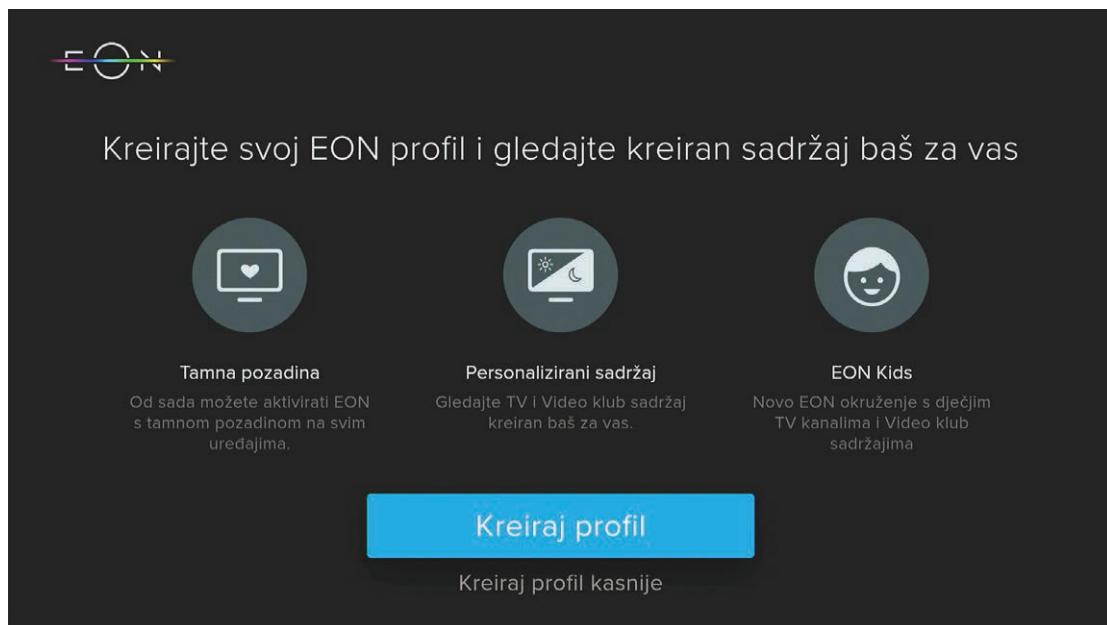

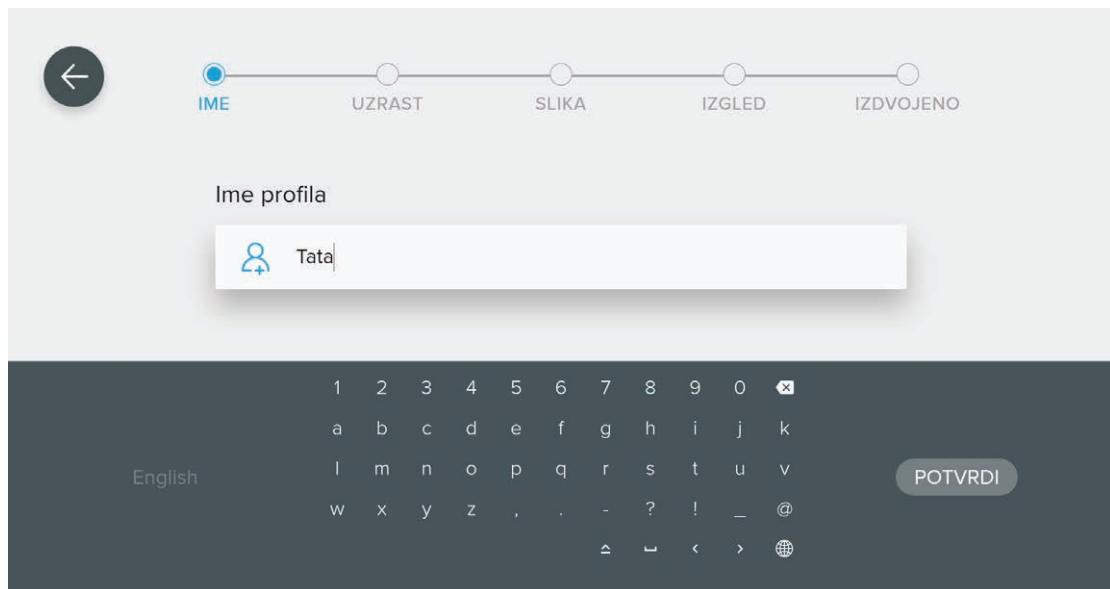

IME

UZRAST

SLIKA

IZGLED

IZDVOJENO

Ime profila

Tata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k

l m n o p q r s t u v

English w x y z , . - ? ! _ @

স্ল ম্র ক্ষ প্র এন্ড @

POTVRDI

This screenshot shows the first step of a profile setup process. It features a navigation bar at the top with five circular icons labeled 'IME', 'UZRAST', 'SLIKA', 'IZGLED', and 'IZDVOJENO'. Below the bar, the word 'IME' is highlighted in blue. A text input field contains the name 'Tata'. Below the input field is an English keyboard. A large blue 'POTVRDI' (Confirm) button is positioned on the right.



IME

UZRAST

SLIKA

IZGLED

IZDVOJENO

Uzrast korisnika profila


Odaberite uzrast kako biste dobili personalizirani sadržaj. Ako kreirate profil za djecu, oni će također imati personalizirani sadržaj, bez neprikladnog sadržaja.


0-6 7-11 12-14 15-17 18+

DJECA TINEJDŽERI ODRASLI


This screenshot shows the second step of the profile setup process. The 'UZRAST' icon in the navigation bar is highlighted in blue. The text 'Uzrast korisnika profila' is displayed above a descriptive message about age-appropriate content. Below are five age range options: '0-6', '7-11', '12-14', '15-17', and '18+', with '18+' highlighted in a blue box. The labels 'DJECA', 'TINEJDŽERI', and 'ODRASLI' are positioned below their respective age ranges.



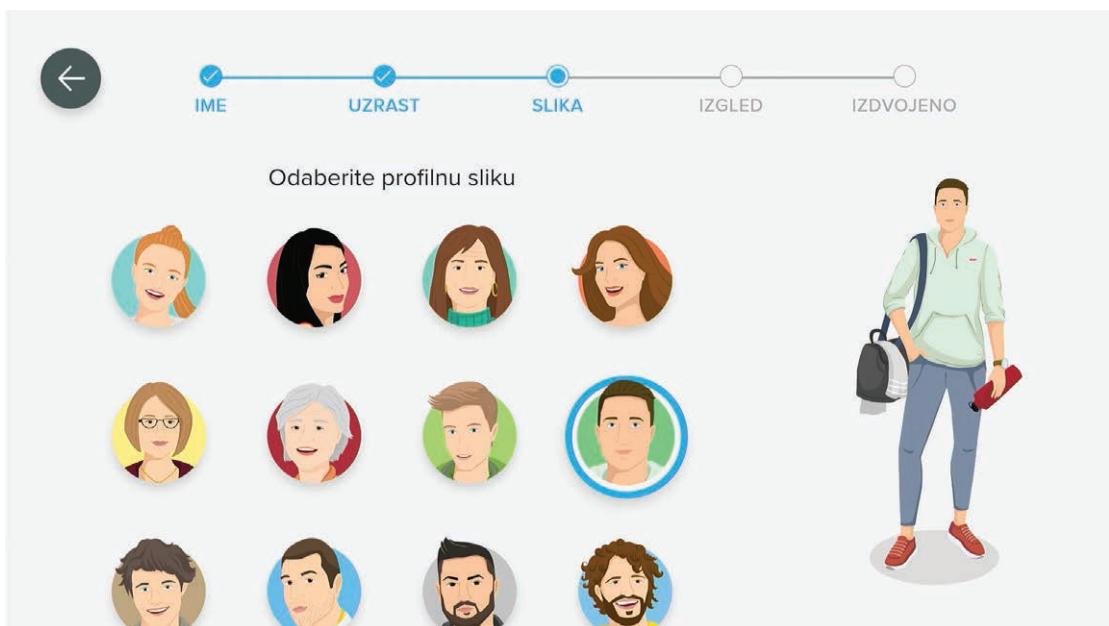

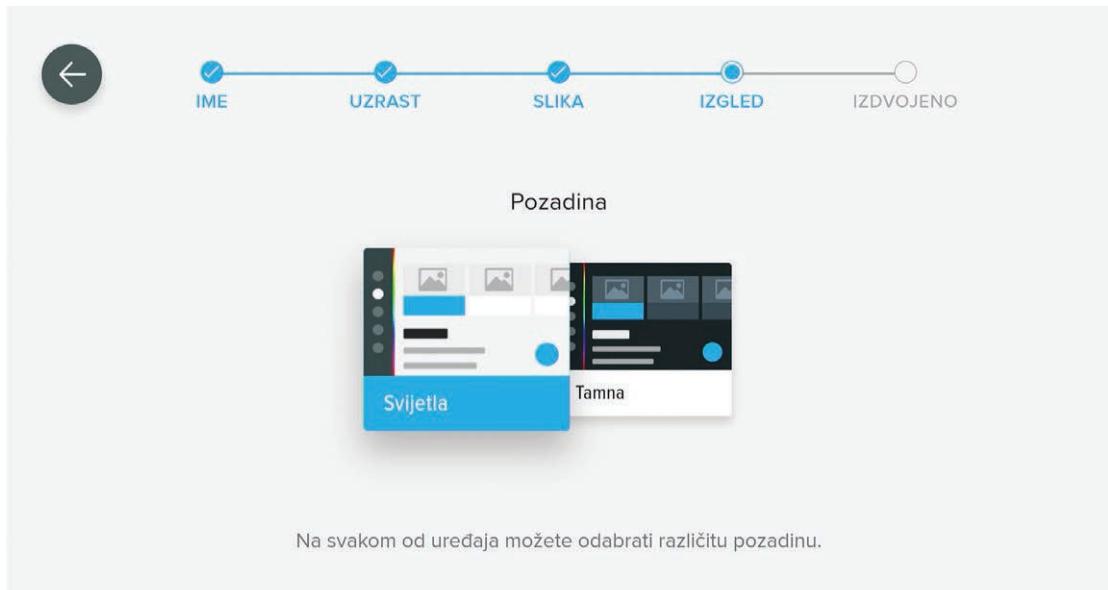

Na svakom od uređaja možete odabrat različitu pozadinu.


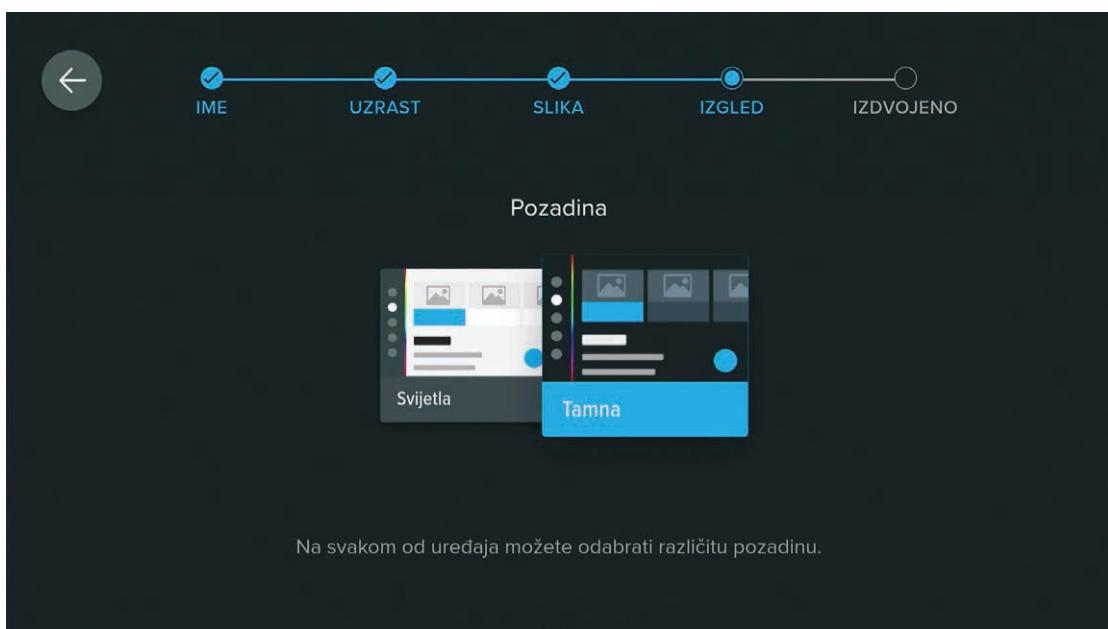


Na svakom od uređaja možete odabrat različitu pozadinu.



4.3 BRISANJE I IZMJENE PROFILA

U Postavkama izabrati opciju "Moj profil". Tu je moguće napraviti izmjene ili obrisati odabrani profil.

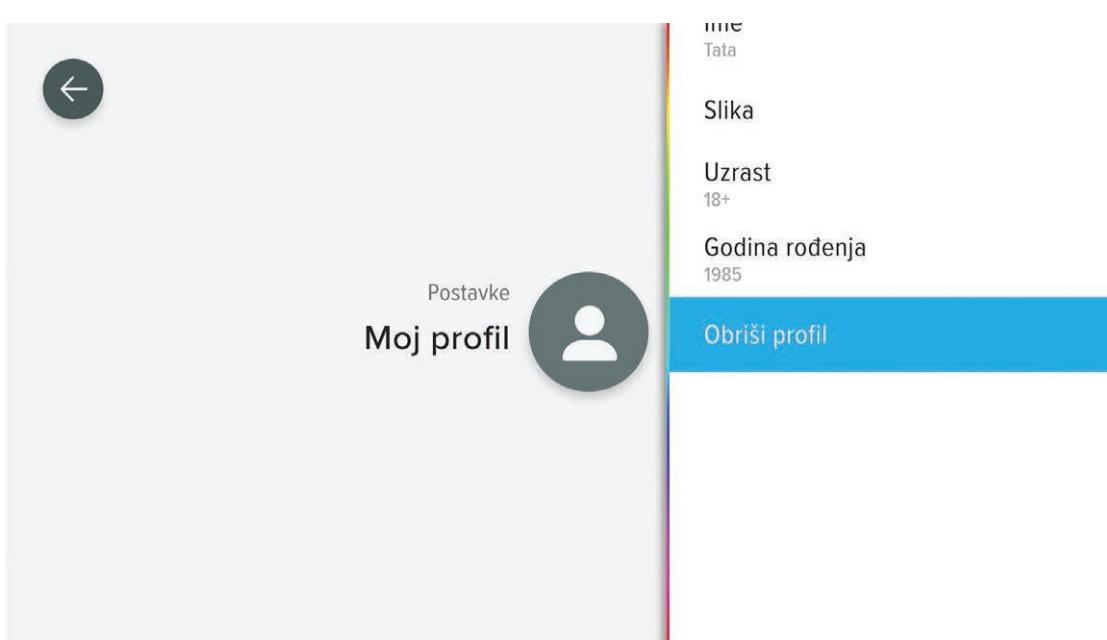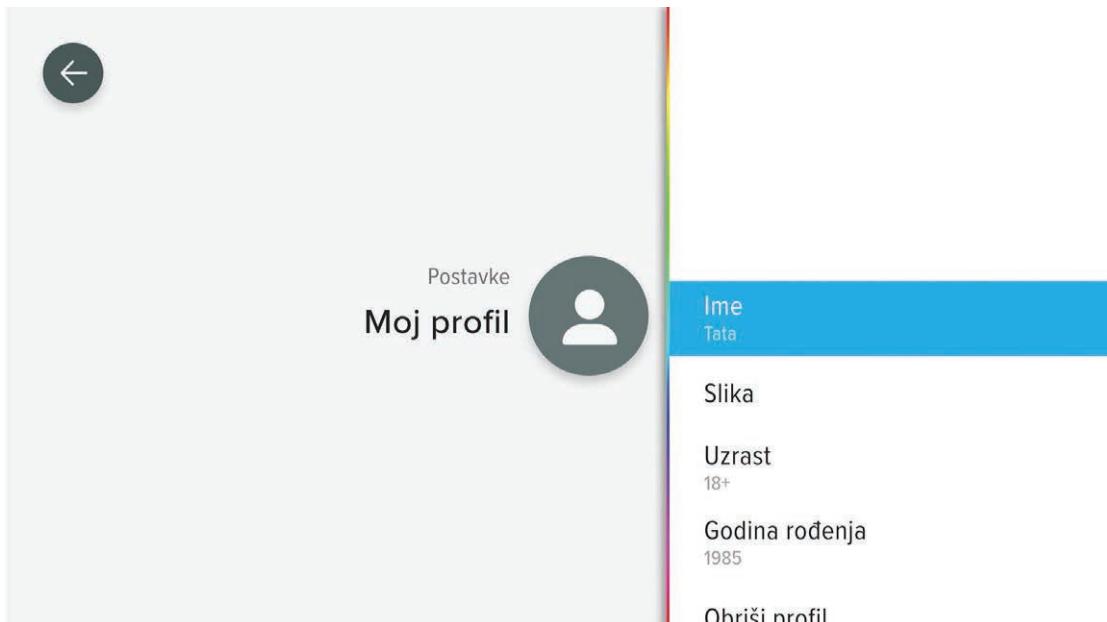

4.4 PRELAZAK NA DRUGE PROFILE


Do "Odaberi profil" dolazi se pritiskom na tipku Profil na daljinskom upravljaču ili klikom na ikonu profila koja se nalazi u gornjem desnom kutu ekrana. Tu možete odabrati drugi profil ili kreirati novi.



4.5 KREIRANJE KIDS PROFILA

Kids profil se kreira na isti način kao i profili za odrasle samo je kod definiranja uzrasta potrebno odabrati raspon godina 0-6 ili 7-11.

Unesite ime profila preko tipkovnice na ekranu.

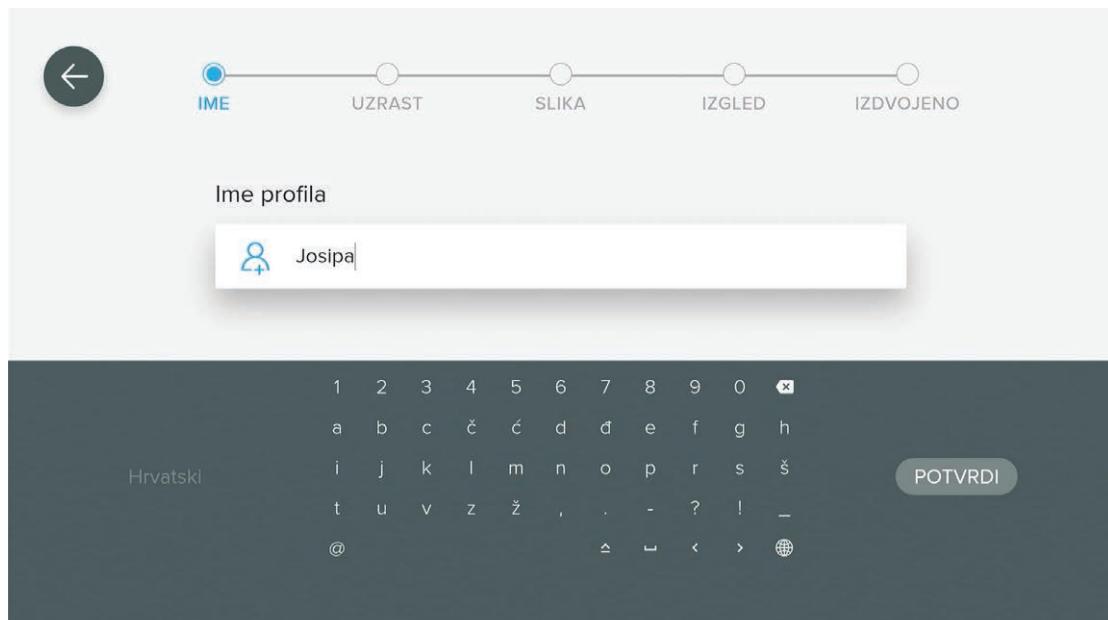


Odabirom uzrasta 0-6 ili 7-11, EON Kids se automatski aktivira.



4.6 IZMJENE KIDS PROFILA

Izaberite sliku avatara za profil.

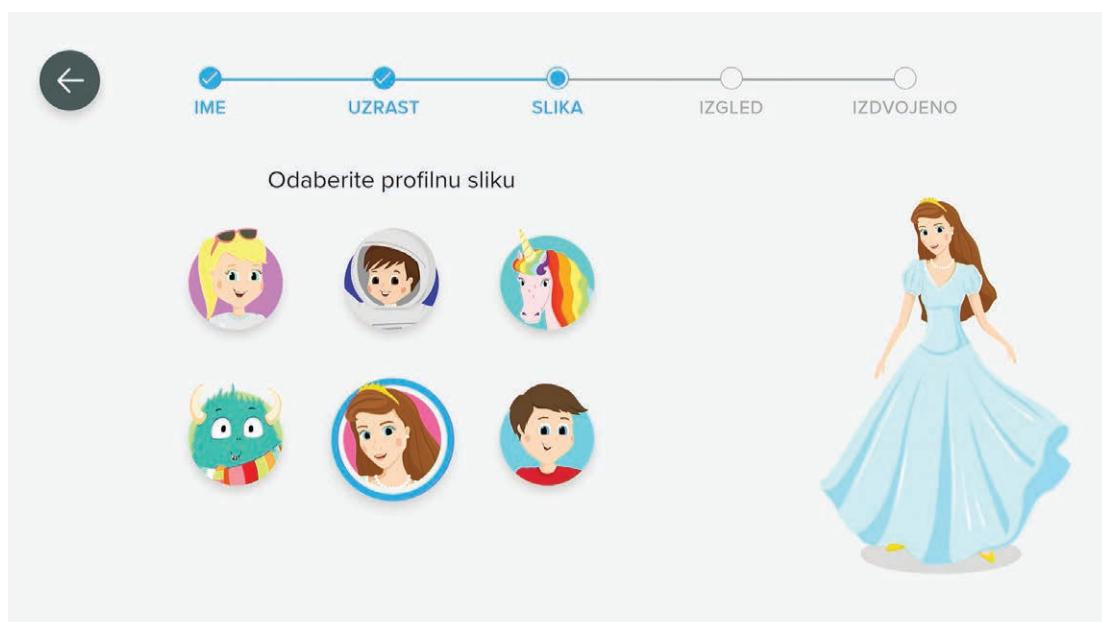


Kliknite tipku Nastavi, kako biste završili s kreiranjem profila.



Vaš EON Kids profil je kreiran. Za dalje kliknite Nastavi do EON-a.
Za unos sigurnosnog PIN koda, kliknite na tipku Koristi PIN kod.




Inicijalno su na Kids profilu skrivene sve postavke osim imena i slike profila. Ako želite izmijeniti postavke, potrebno je izabrati opciju Ostalo, unijeti PIN kod i tak onda otvoriti "Moj profil" gdje je moguće izmijeniti sve parametre profila.

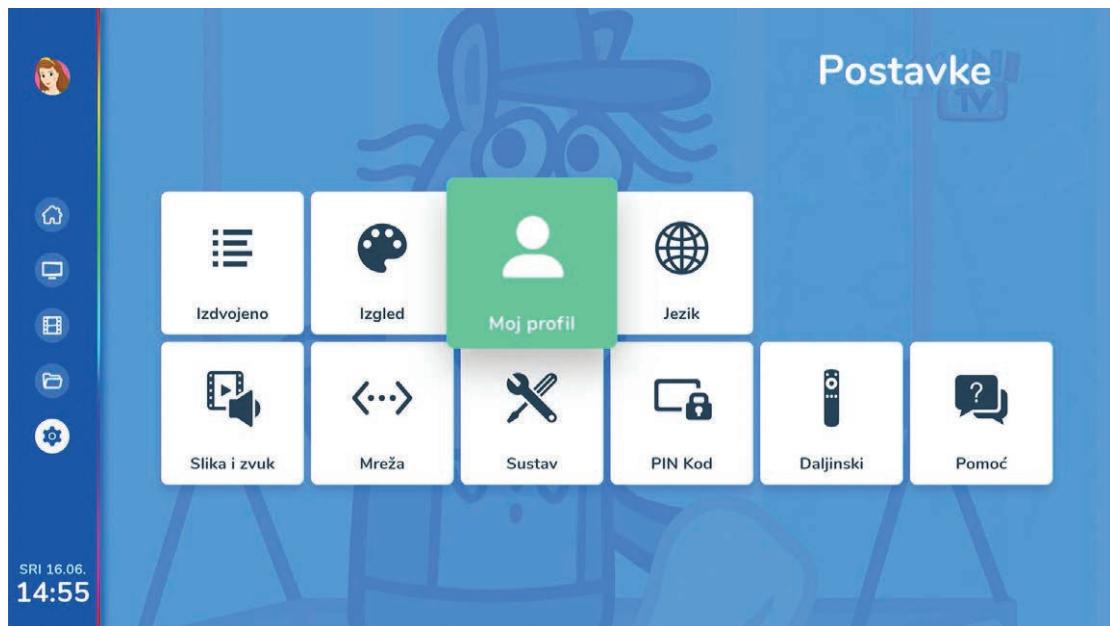

4.7 ZAŠTITA PINOM ZA KIDS PROFILE

Kids profili mogu biti zaštićeni PIN kodom. Prelazak na bilo koji drugi profil će zahtjevati PIN kod. Ova opcija se može uključiti i isključiti u meniju Postavke/Moj profil/Roditeljska kontrola .

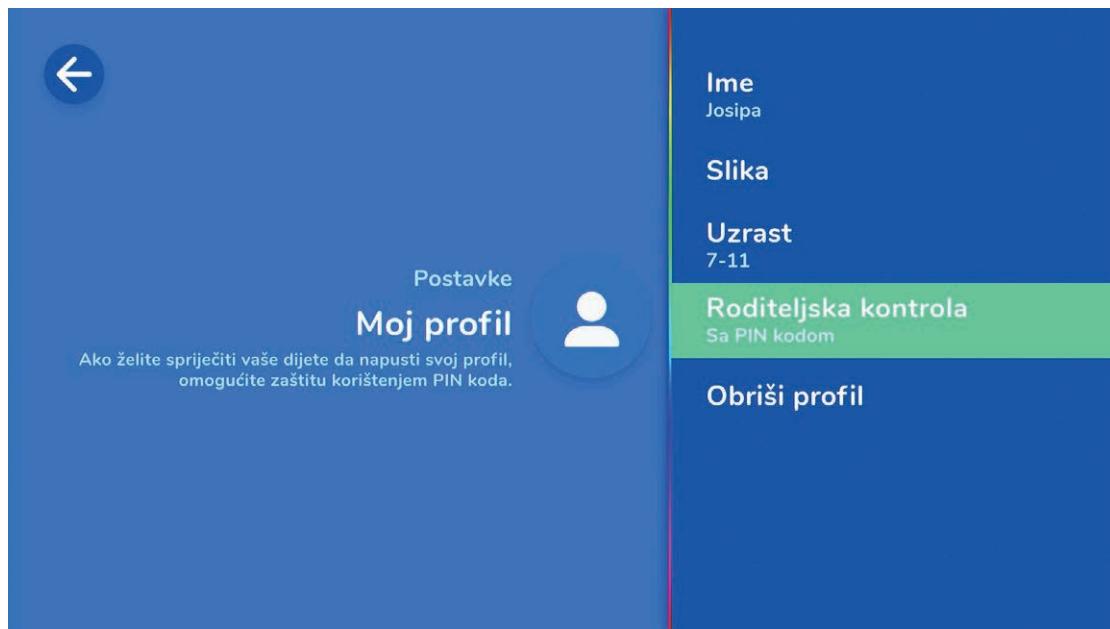


4.8 OBJAŠNJENJE ZA OBITELJSKI PROFIL

Obiteljski profil postoji inicijalno u sustavu. On se ne može izmjeniti niti obrisati. Obiteljski profil će zadržati sve postojeće postavke koje su postojale na STB-u prije uključivanja Personalizacije.


5. POGLEDAJ PROPUŠTENO/ 7 DANA UNAZAD/PREMOTAVANJE

Sedam dana unazad na svim kanalima.


Pusti/Pauziraj - pritiskom na navigacijsku tipku za gore na daljinskom upravljaču, otvara se informacijska traka na kojoj je automatski odabrana opcija pauziranja sadržaja.

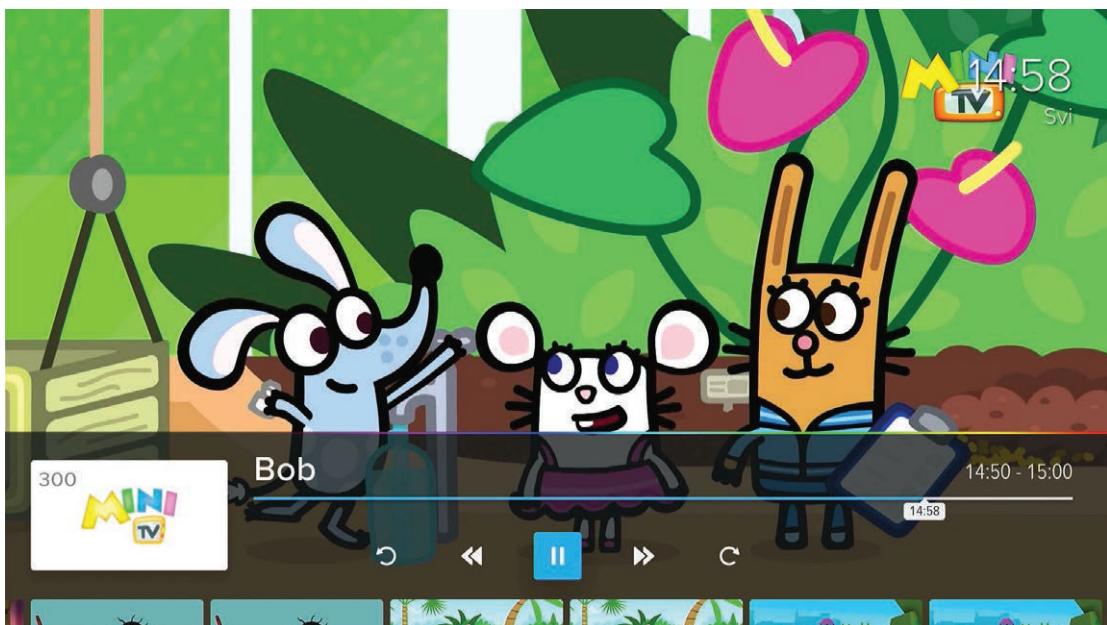

Gledaj ispočetka - odabrani sadržaj možete pokrenuti ispočetka odabirom strelice unazad na informacijskoj traci ili odabirom opcije "Gledaj ispočetka" na ekranu s detaljnim informacijama o sadržaju.

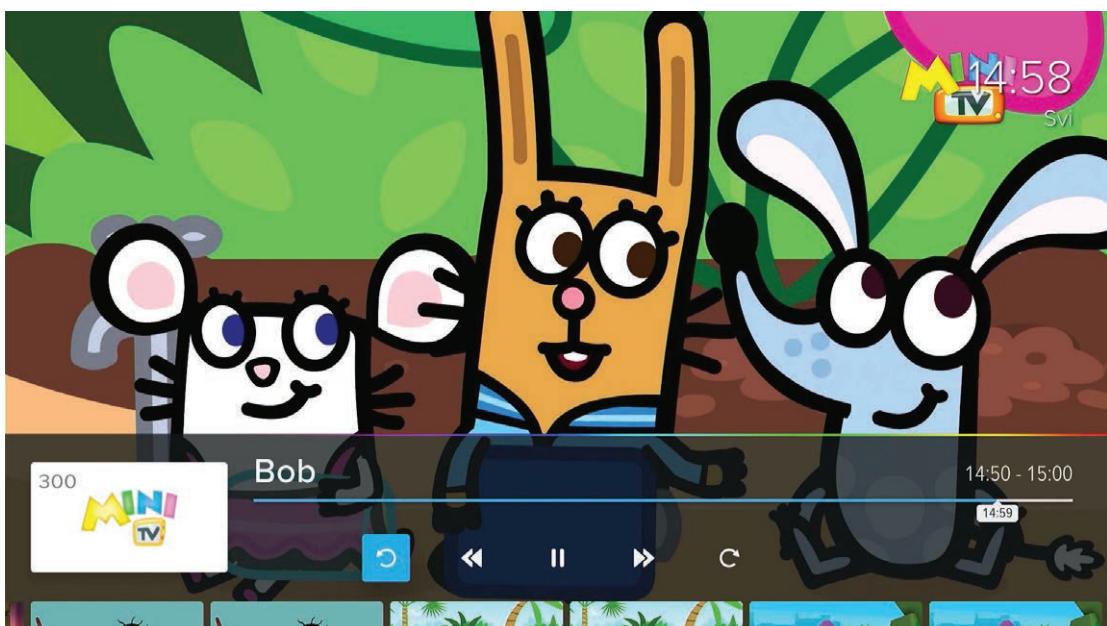

7 DANA UNAZAD - sav sadržaj emitiran u proteklih 7 dana ima mogućnost vraćanja unazad. Propušteni sadržaj možete reproducirati njegovim odabirom na informacijskoj traci ili u izborniku Programi/TV programi/Svi....

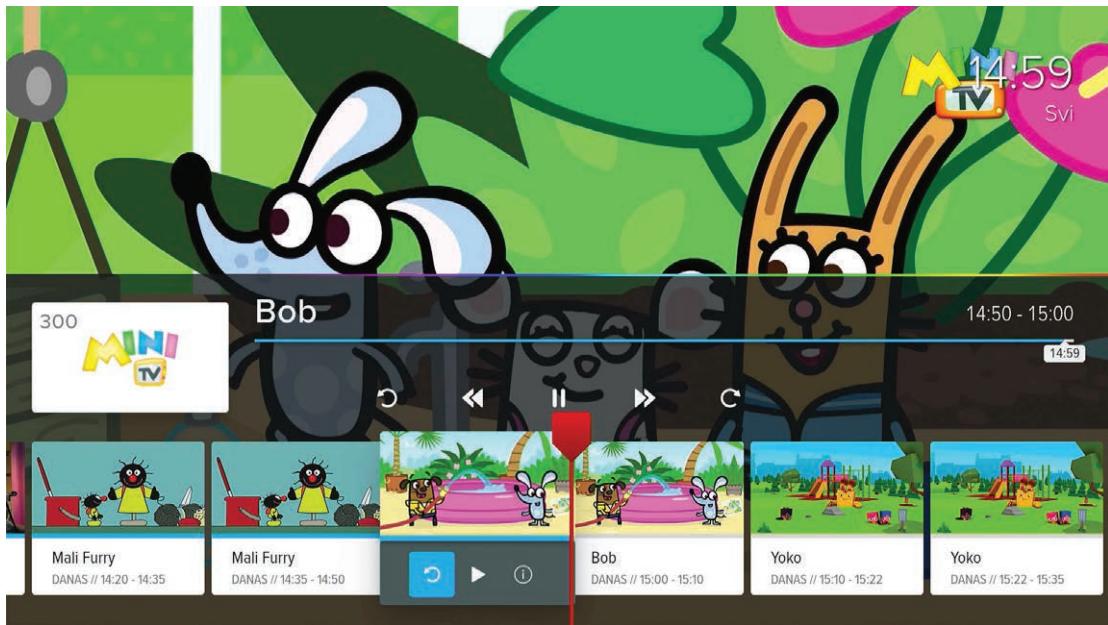


 SRI 16.06. 15:00		250		12.06.	14:10 Talking Tom i prijatelji	
		260		13.06.	14:20 Mali Furry	
		262		14.06.	14:35 Mali Furry	
		270		15.06.	14:50 Bob	
		300		• 16.06.	• 15:00 Bob	
		301		17.06.	15:10 Yoko	
		305		18.06.	15:22 Yoko	
		308		19.06.	15:35 Martin Morning	
 		310		16:00	Martin Morning	
		315		16:25	Pirata i Kapitano	
		320		16:35	Pirata i Kapitano	


Povratak na Program uživo - Vraćanje na program uživo moguće je odabirom desne strelice na informacijskoj traci.



Premotavanje - Premotavanje se vrši odabirom plave/bijele linije na informacijskoj traci i njenim pomicanjem lijevo/desno pomoću navigacijskih tipki ili tipki za premotavanje.

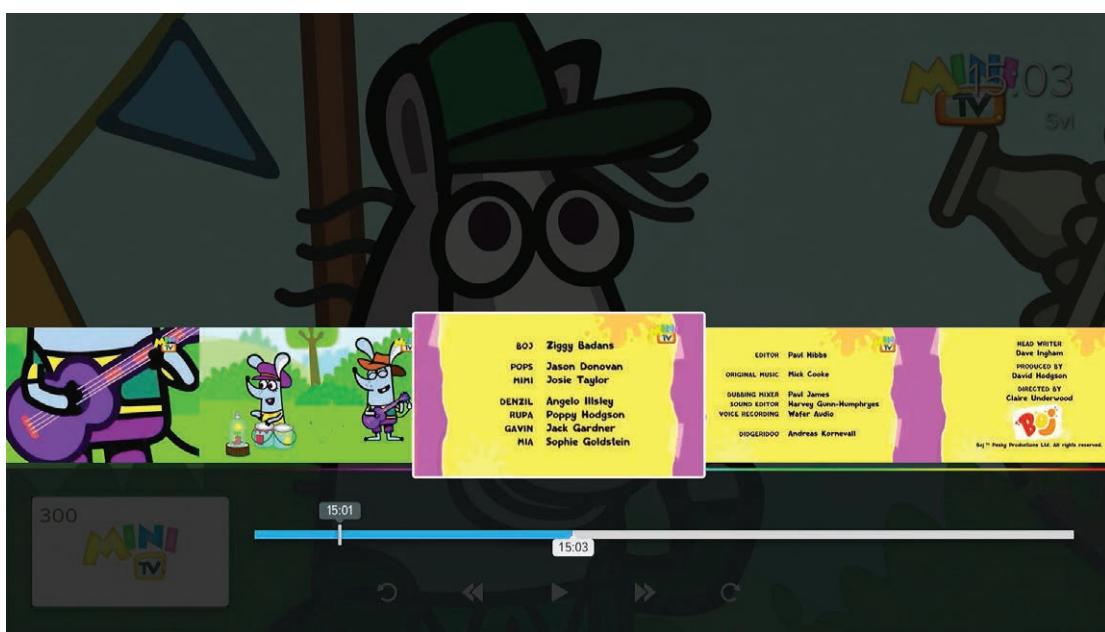

Lista programa - Lista programa se otvara pritiskom na tipku LIJEVO. Kroz listu se kreće navigacijskim tipkama GORE / DOLJE, a željeni program reproducira se pritiskom na tipku OK

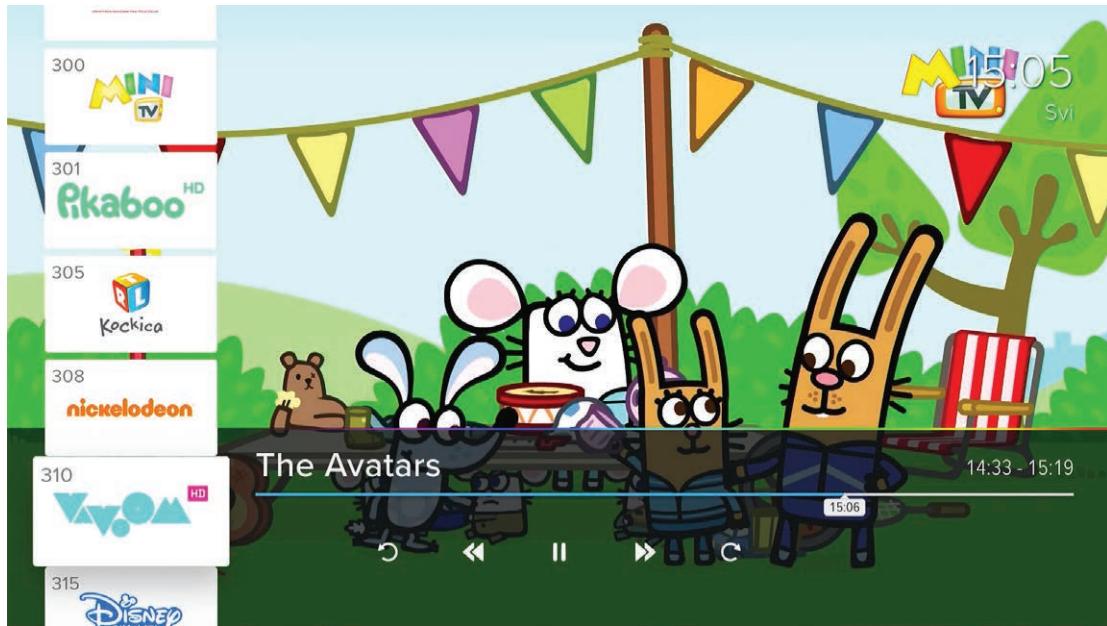

6. INFORMACIJE O SADRŽAJU


Detaljne informacije o sadržaju možete otvoriti pritiskom na desnu tipku ako se nalazite na Sada na TV-u ekranu. Za sav se sadržaj Detaljne informacije mogu otvoriti i na informacijskoj traci ili odabirom sadržaja na EPG ekranu pritiskom na desnu tipku. Na ovom ekranu pronaći ćete opcije GLEDAJ, koja vraća na program uživo, GLEDAJ ISPOČETKA i DODAJ U OMILJENE koja će odabrani sadržaj spremiti na listu omiljenog sadržaja. Detaljne informacije o sadržaju koji je završio imaju opciju GLEDAJ ISPOČETKA i DODAJ U OMILJENE, dok sadržaj koji još nije započeo ima opcije PODSJETNIK i DODAJ U OMILJENE





7. PIN

Predefinirani PIN za EON STB je 1234. STB će tražiti PIN za sadržaj primjeren starijim uzrastima od onoga koji je postavljen u Roditeljskom upravljanju. Nakon unošenja PIN-a, isti je potrebno potvrditi tipkom OK


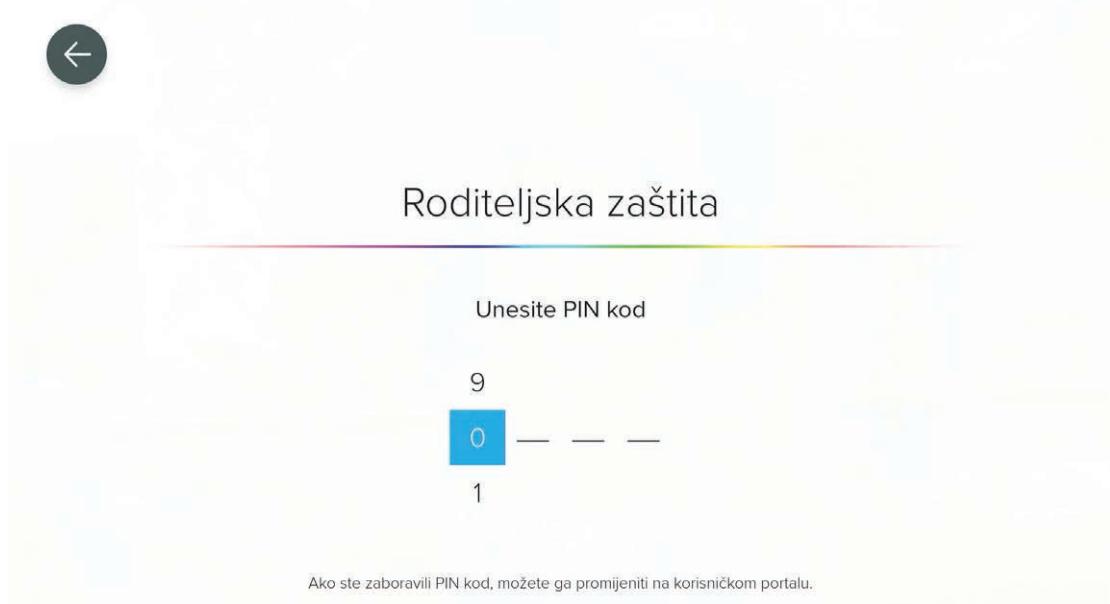



8. EON KORISNIČKO SUČELJE

Pritisom na EON Home tipku na daljinskom upravljaču ulazimo u EON izbornik.

8.1 POČETNA

Na ovom ekranu se nalaze trake s trenutnim promocijama i obavijestima, informacijama Sada na TV-u, Video klub i Radio stanice.

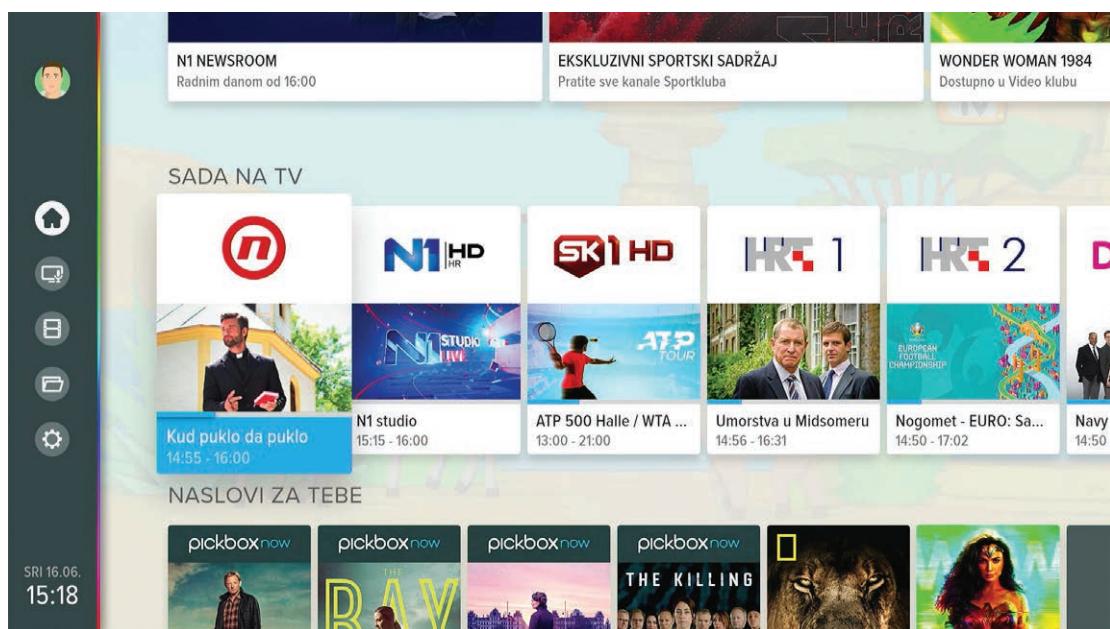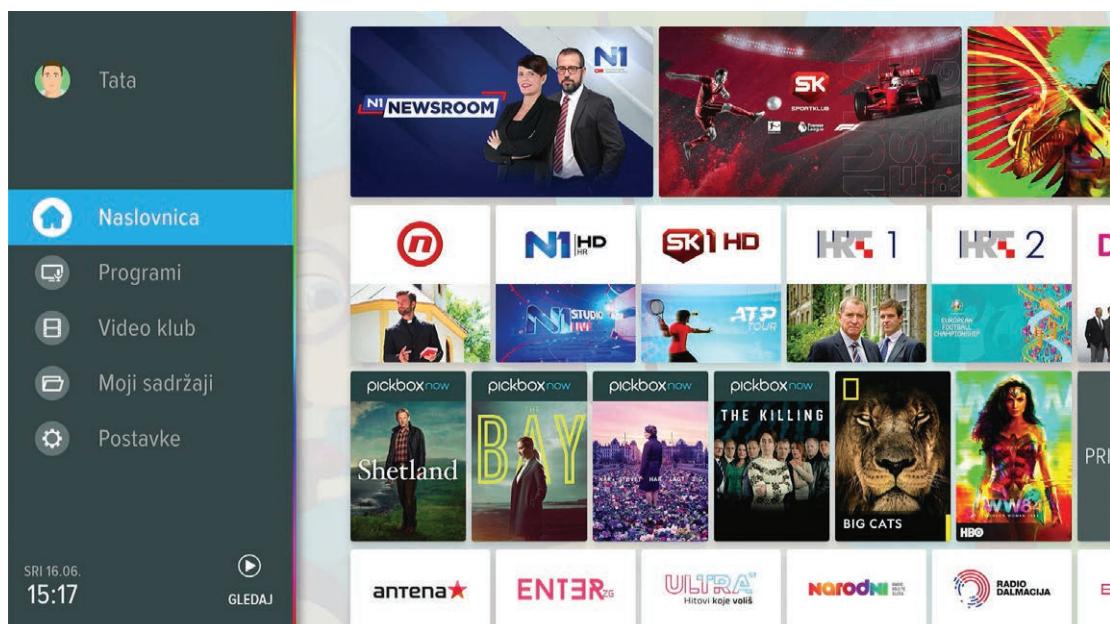


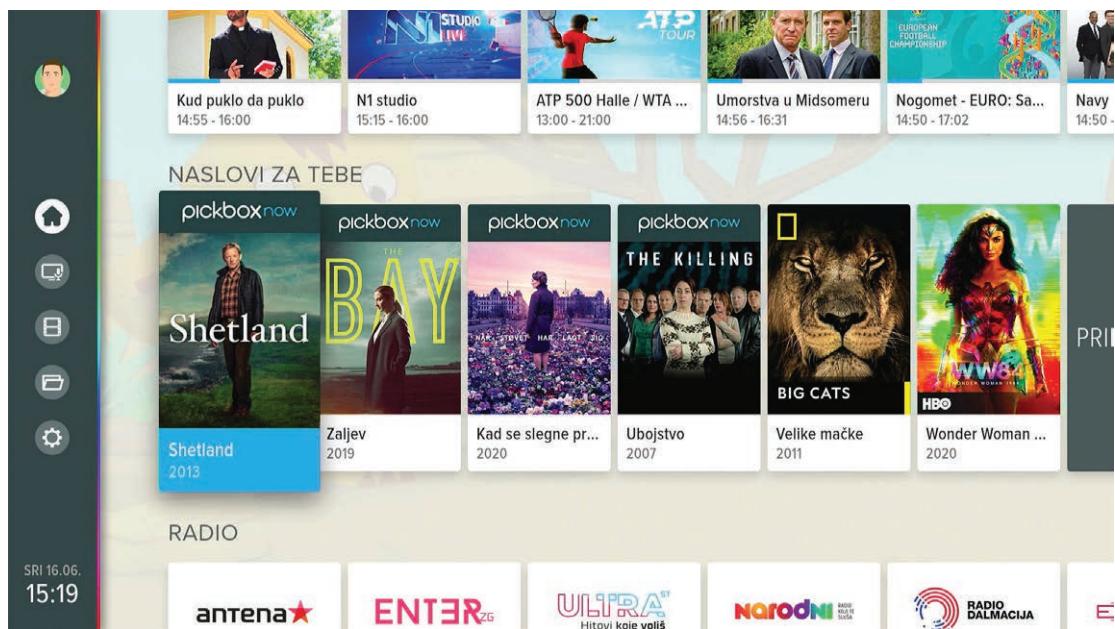

8.2 PROGRAMI

8.2.1 Sada na TV-u

Na ovom se ekranu nalazi lista programa s trenutnim sadržajem. Odabirom sadržaja i potvrdom s tipkom OK, reproducira se željeni sadržaj.

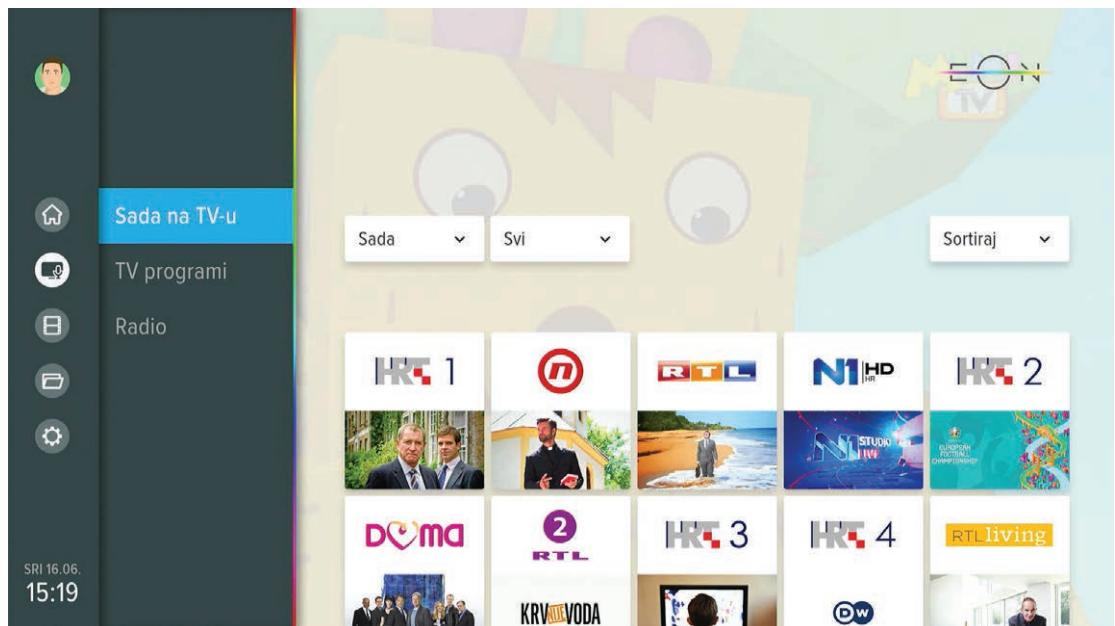

8.2.2 TV programi

Na ovom se ekranu nalazi TV vodič koji nudi uvid u programske raspored 7 dana unazad, a 3 dana unaprijed. Do ovog se ekrana dolazi putem izbornika ili pritiskom na tipku OK ili Natrag tijekom gledanja programa. (Jedini način da se dođe do izbornika je na opisani način). Moguće je izabrati i listu programa po žanrovima, kanal za koji želimo vidjeti EPG, datum i vrijeme prikazivanja sadržaja. Odabirom programa ili željenog sadržaja i pritiskom na OK možete reproducirati sadržaj. Ako sadržaj nije započeo, na isti način možete namjestiti podsjetnik za isti.

250	EXTREME	12.06.	14:20	Mali Furry
260	CREATOR.TV	13.06.	14:35	Mali Furry
262	MOTORVISION.TV	14.06.	14:50	Bob
270	HNTV	15.06.	15:00	Bob
300	MINI.TV	DANAS • 16.06.	15:10	Yoko
301	Rikaboo	17.06.	15:22	Yoko
305	Kracica	18.06.	15:35	Martin Morning
308	nickelodeon	19.06.	16:00	Martin Morning
310	MTV		16:25	Pirata i Kapitano
315	Disney		16:35	Pirata i Kapitano
320	CN		16:45	44 Cats: Ekipa malih ma

8.2.3 Radio stanice

Na ovom ekranu se nalazi lista radio stanica. Odabirom stanice i potvrdom na OK, pušta se željeni sadržaj i prelazi se u listu radio stanica.


Svi	Sortiraj
NARODNI	EXTRA FM
antena★	moj RADIO
Balkan Music / Gipsy	ULTRA Hitovi koje voliš
2000s	Balkan Retro Hits
Revival ('60s & '70s)	Total Hits Balkan
Soho '70s	90s
Rewind ('80s & '90s)	80s
Rock'n'Roll	All Day Party

8.3 VIDEO KLUB

Do video kluba se dolazi kroz izbornik. Izborom želenog naslova možete pogledati njegov opis, dodati ga u omiljene i označiti ga kao Pogledano / Nije pogledano. Za vrijeme reprodukcije sadržaja, može se vršiti premotavanje i pauziranje.


Sadržaj koji nije pogledan do kraja pojavit će se u VOD katalogu u sekciji Nastavi Gledanje. U video klubu sadržaj se može razvrstati po katalozima, kategorijama i žanrovima te sortirati po godini, ocjeni, trajanju ili datumu dodavanja u katalog.

8.4 MOJI SADRŽAJI

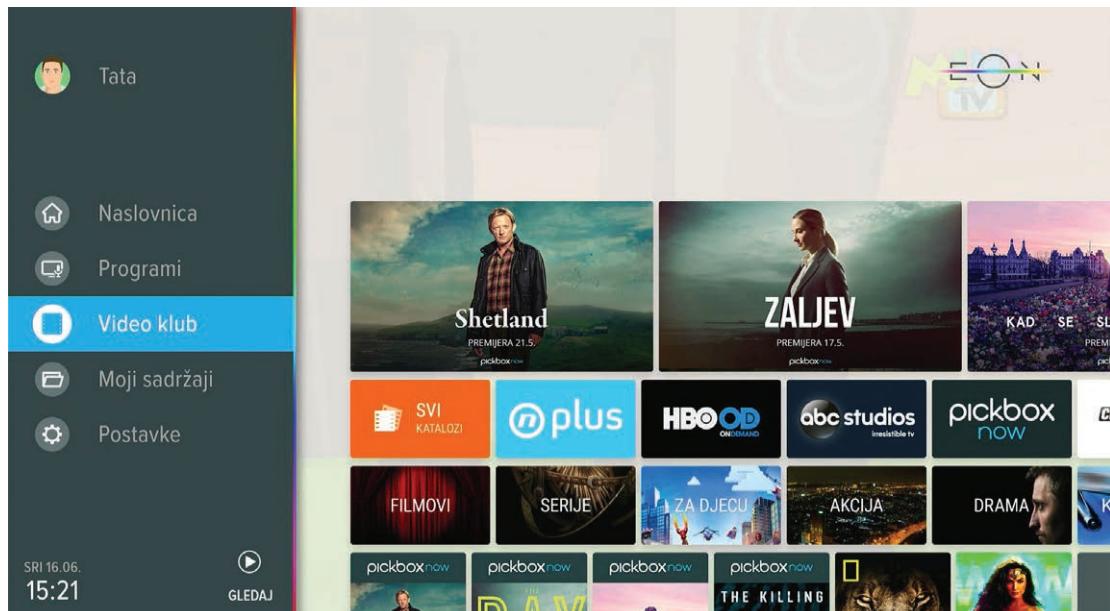

8.4.1 Podsjetnici

Podsjetnici se mogu podešiti odabriom sadržaja koji će tek biti na programu putem EPG ekrana i potvrdom s tipkom OK ili odabirom sadržaja u traci događaja i pritiskom na OK dva puta. Označeni sadržaj će se pojaviti u izborniku Moji sadržaji / Podsjetnici.

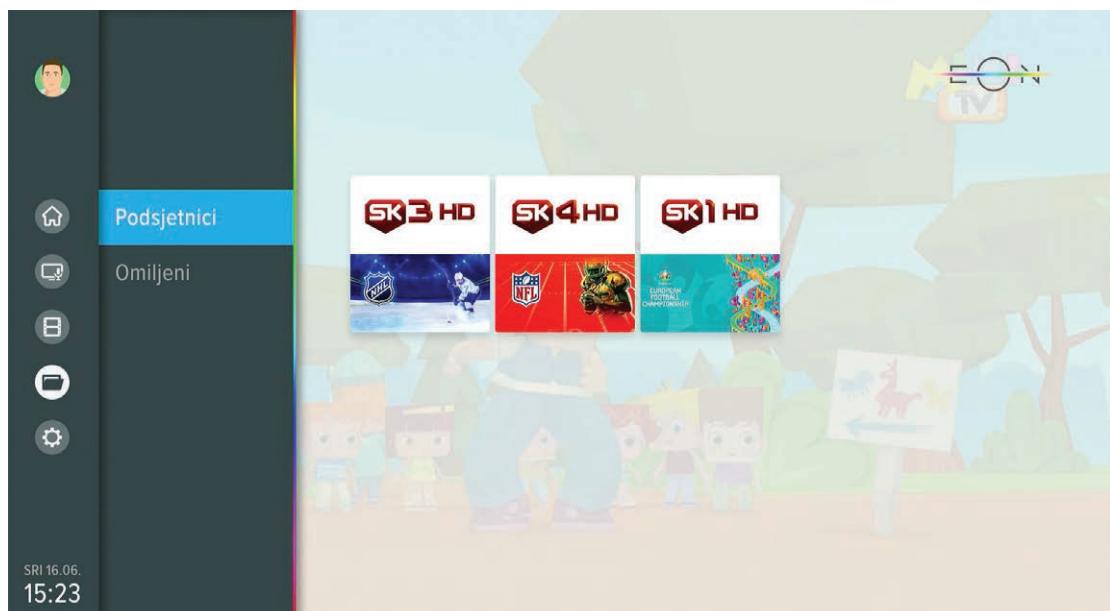




Ako želite ukloniti podsjetnik, ponovite iste korake. Ulaskom u postavljeni podsjetnik, pritiskom na opciju PODSJETNIK na odabranom sadržaju uklanjate podsjetnik.




8.4.2 Omiljeni

U rubrici Omiljeni nalaze se svi TV i VOD sadržaji koji su označeni kao omiljeni. Sadržaj se dodaje u ovu grupu odabirom "Dodaj u omiljene" na ekranu s detaljnim informacijama. Postupak brisanja sadržaja je isti kao i kod brisanja podsjetnika.

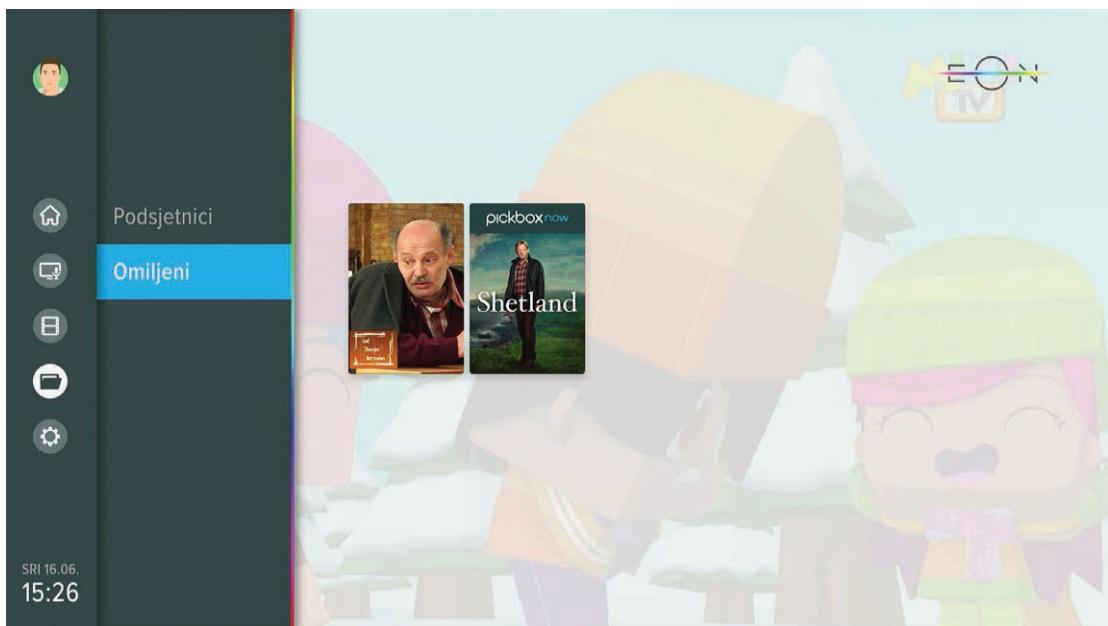


8.5 POSTAVKE U EON IZBORNIKU

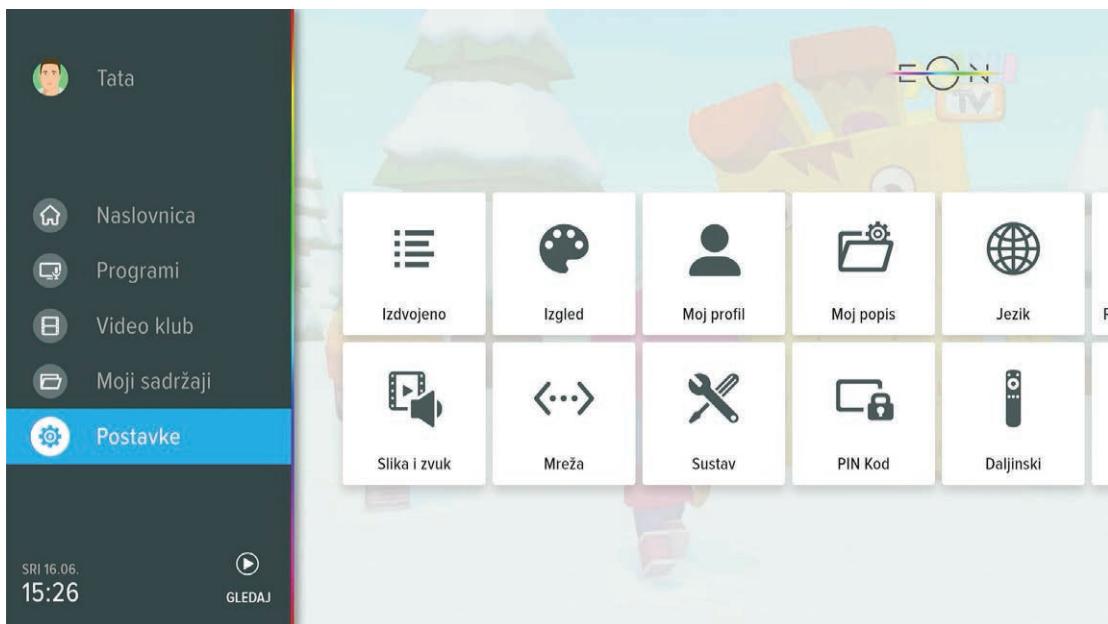

- **Izdvojeno**

Osnovne informacije o STB-u.

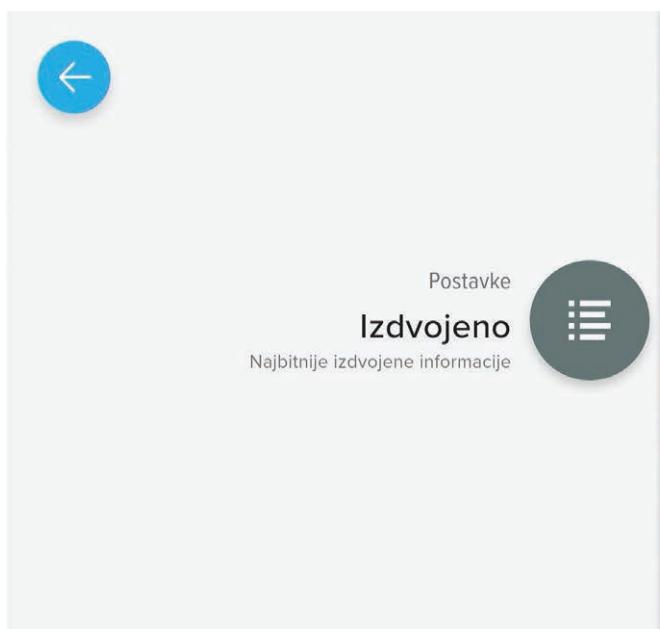




- **Personalizacija**

Trajanje info prikaza - Vrijeme trajanja informacijske trake na ekranu

Info sadržaja koji slijedi - Pojavljivanje informacijske trake pri početku sadržaja


Podsjetnici - Koliko prije emitiranja sadržaja će se pojaviti podsjetnik

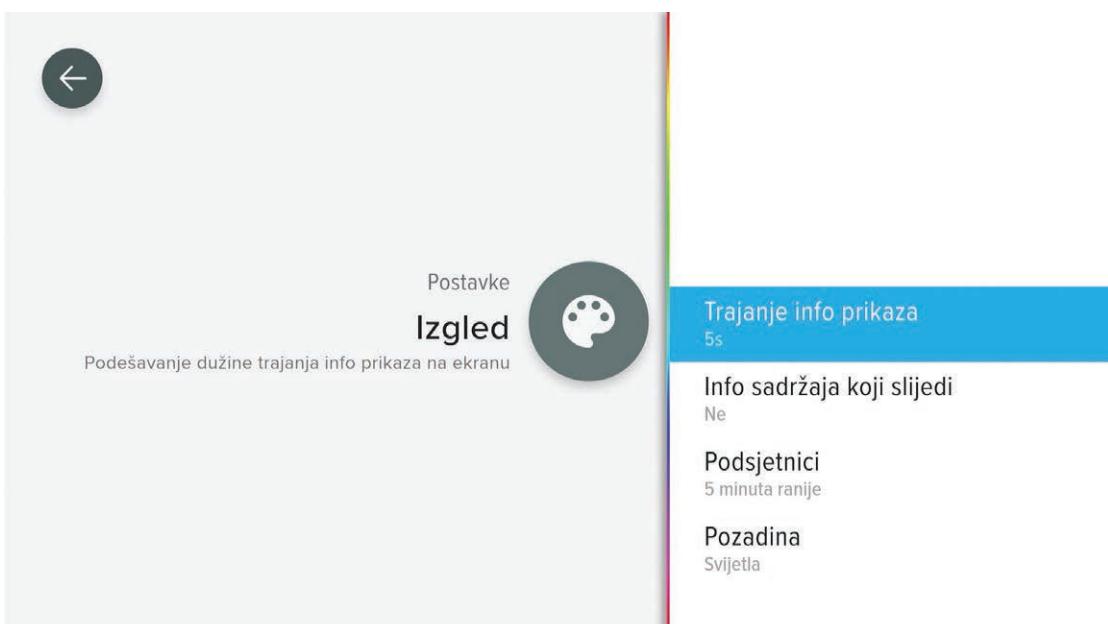

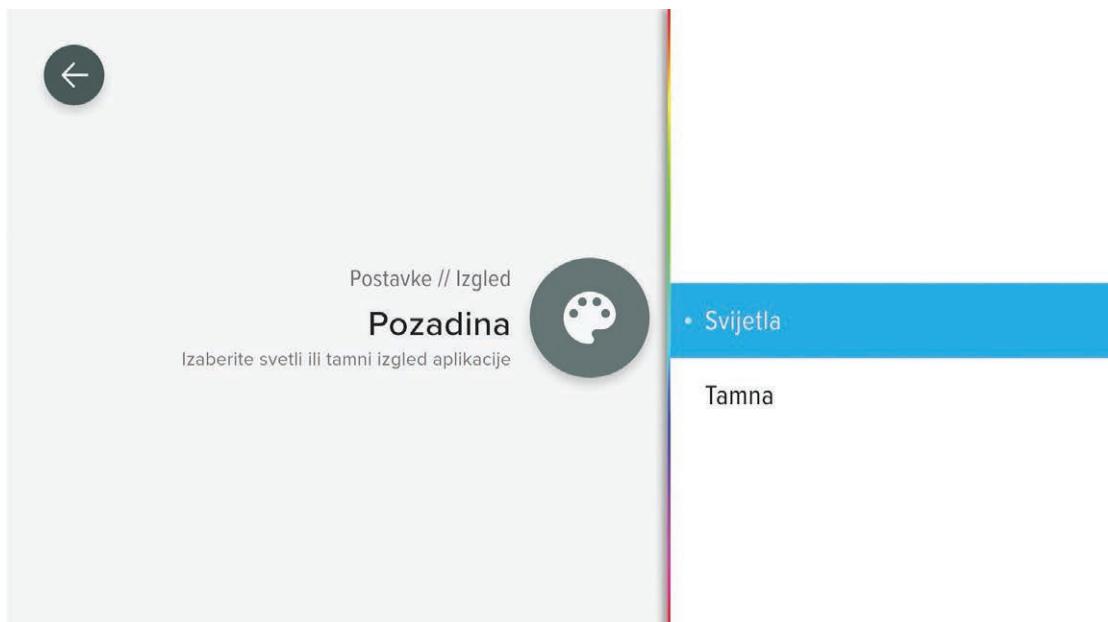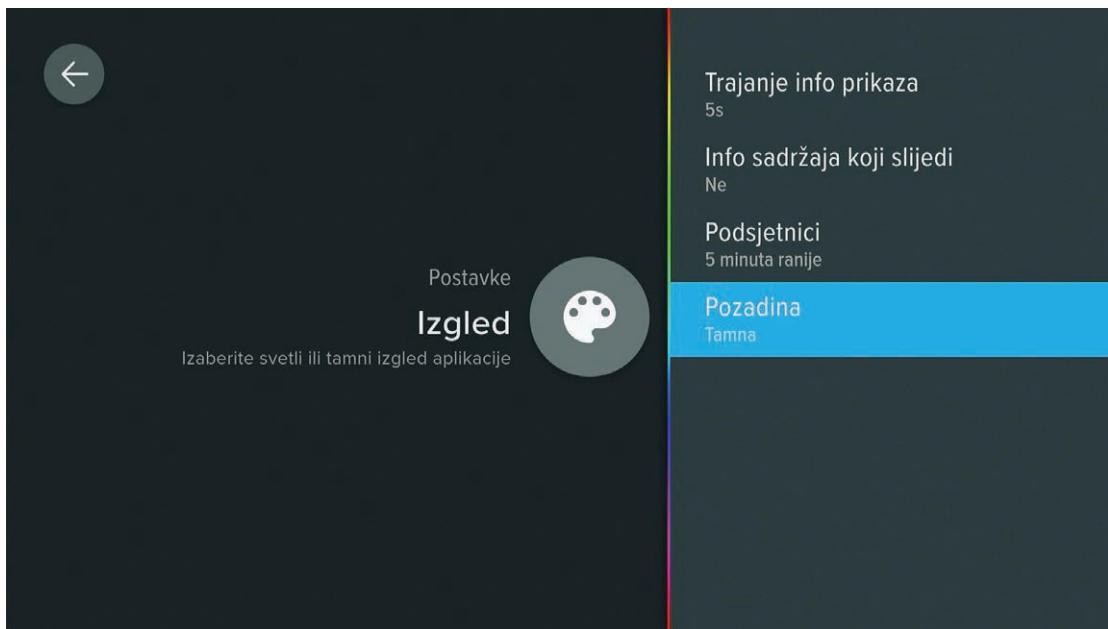


- **Moj profil**

U ovoj sekciji moguće je izmijeniti ime profila, sliku, uzrast, godinu rođenja ili obrisati odabrani profil.

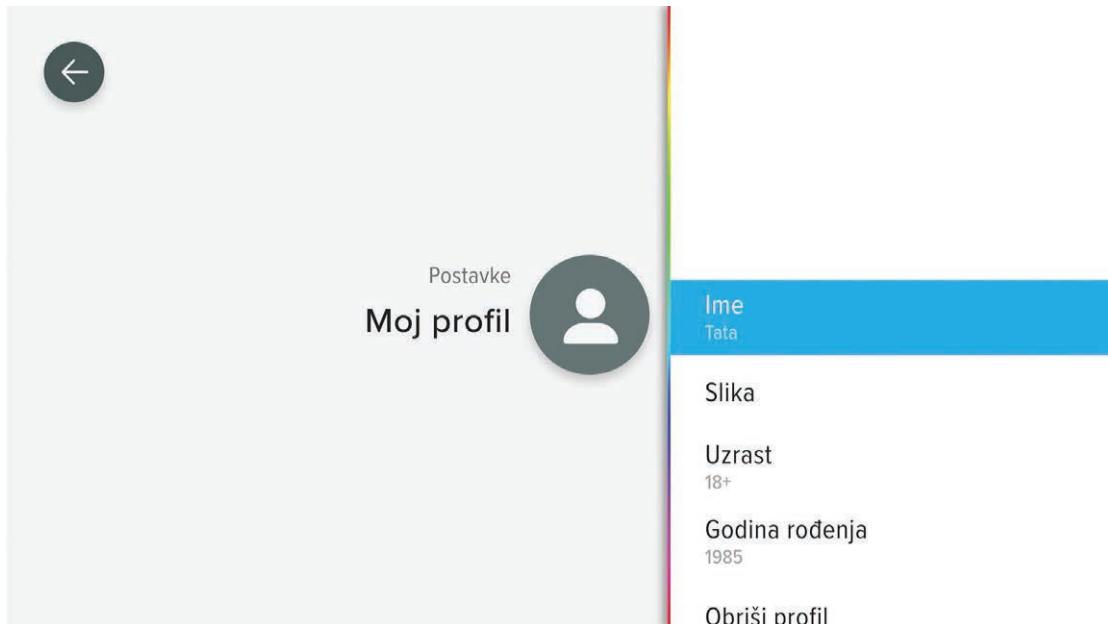

- **Moj popis**

U ovom je dijelu moguće kreirati listu omiljenih TV programa ili radio stanica, izmijeniti, obrisati ili preimenovati već kreirane liste omiljenih sadržaja te promijeniti redoslijed lista programa

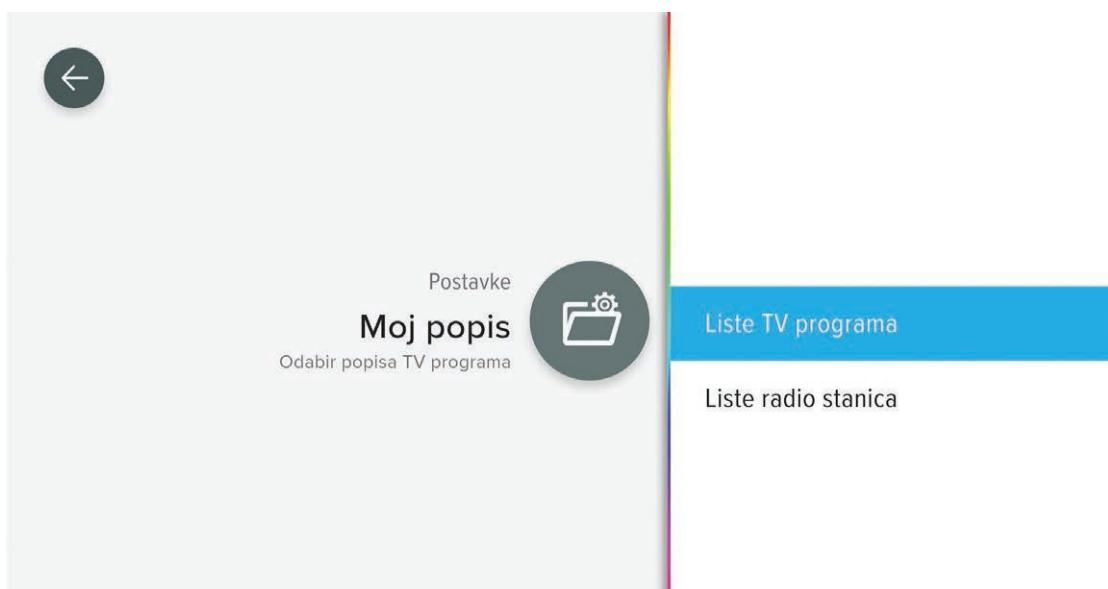

- **Jezik**

Podešavanje jezika izbornika, tipkovnice i Glasovnog pretraživanja.




- **Roditeljska kontrola**

Sadržaj za koji je podešena granica uzrasta (Roditeljska kontrola), moći će se gledati samo uz unos PIN-a. Roditeljsku kontrolu je moguće isključiti.



- **Slika i zvuk**

U ovom dijelu moguće je izmijeniti postavke kvalitete videa, Preporuka je da se Video dekodiranje postavi na ABR.

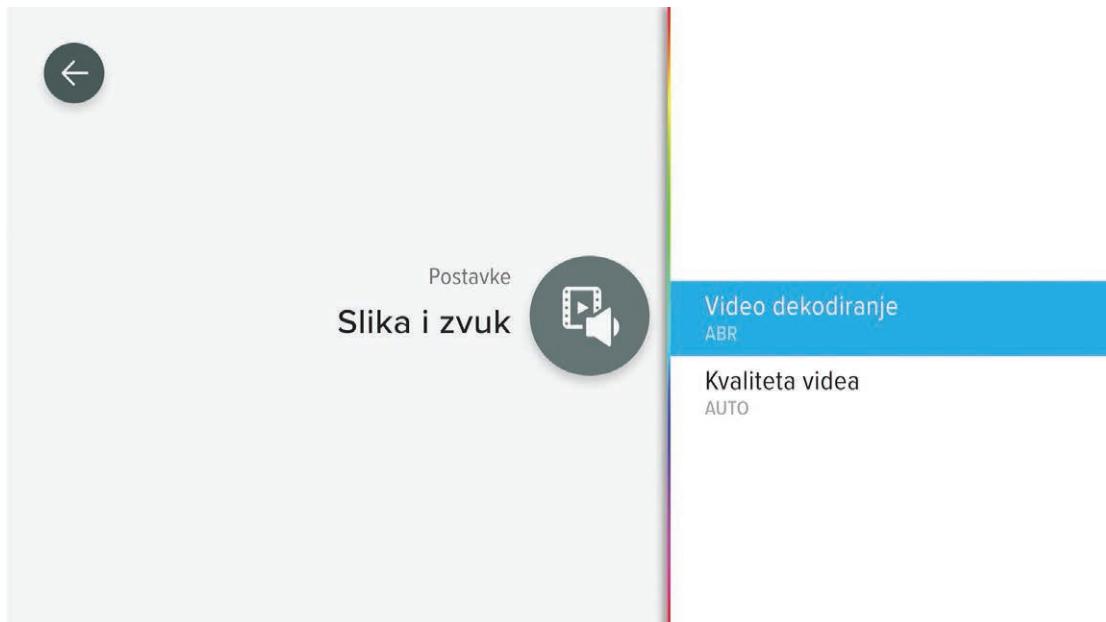


- **Mreža**

U ovom dijelu možete pronaći detaljne informacije o statusu mreže kao i opcije za testiranje mreže s kojom je uređaj povezan.




- **Sustav**

Ovdje možete pronaći informacije o sustavu kao što su verzije aplikacije i operativnog sustava. Također, možete podešavati rezoluciju ekrana i ponovno pokrenuti digitalni prijemnik.

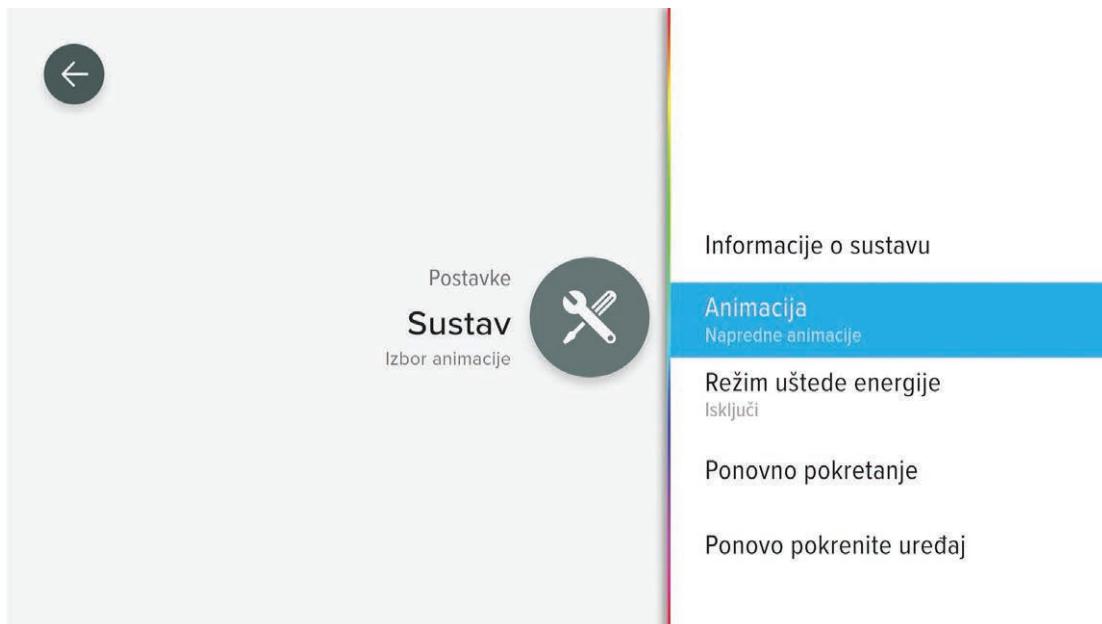


- **PIN**

PIN možete promijeniti u dijelu Postavke/Kod. Prilikom prvog ulaska u ovaj izbornik, potrebno je unijeti PIN 1234. Novi PIN će vrijediti i za sve ostale uređaje povezane preko istog korisničkog računa. Također je moguće podesiti i vrijeme pamćenja PIN-a.

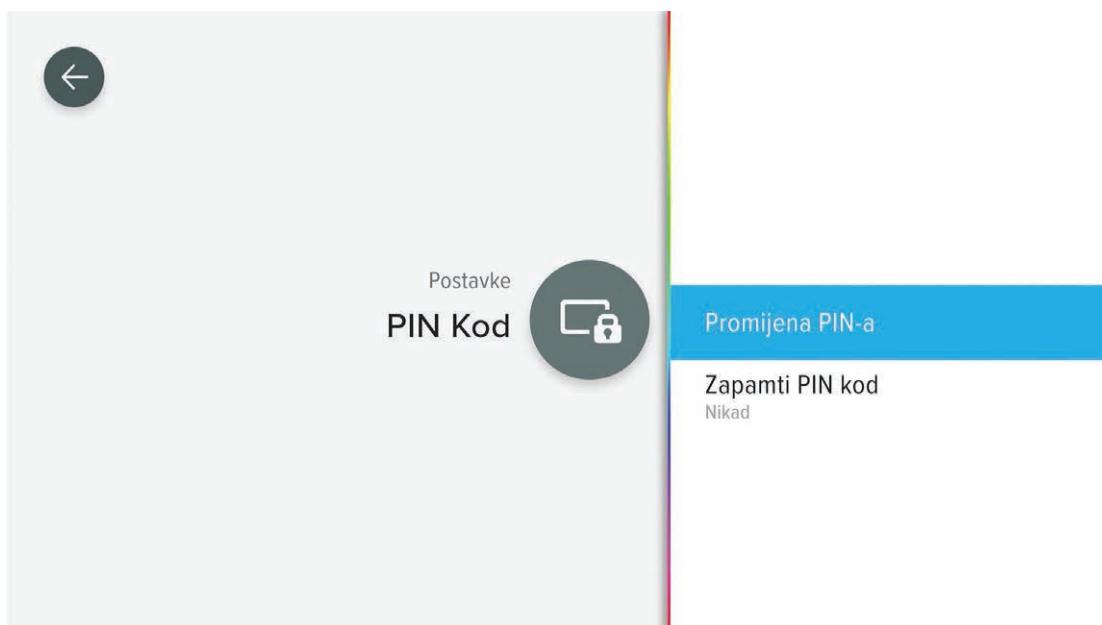


- **Daljinski upravljač**

U ovom dijelu se nalazi informacija o uparenim daljinskim upravljačima, statusu baterije i mogućnost za uparivanje novog uređaja.

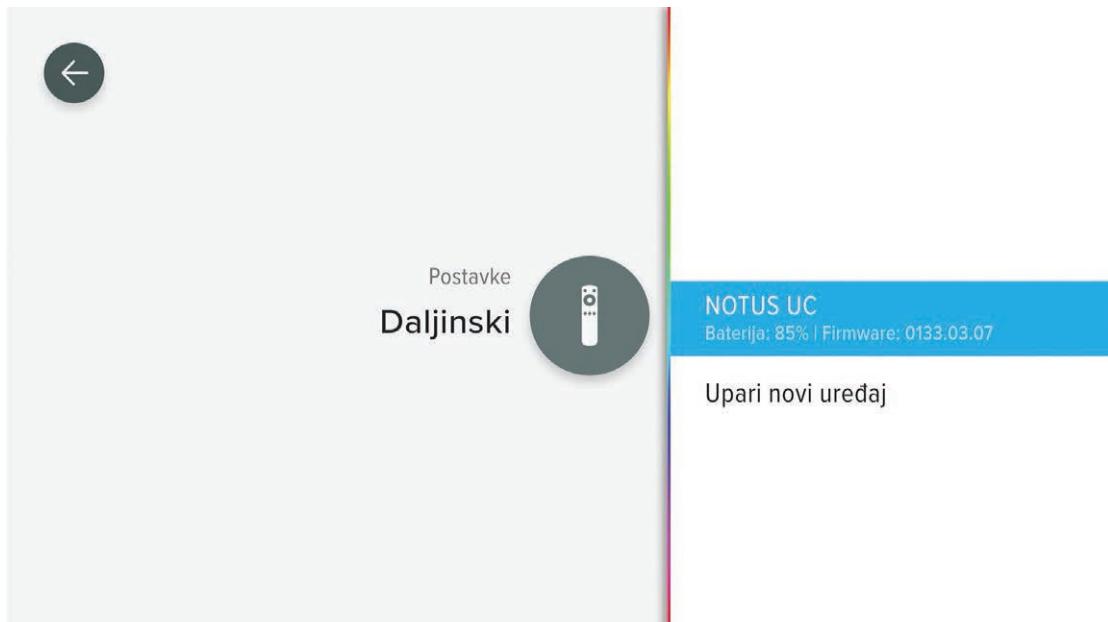

- **Pomoć**

U ovom dijelu se nalaze informacije o broju telefona kontakt centra i internet stranica operatera.

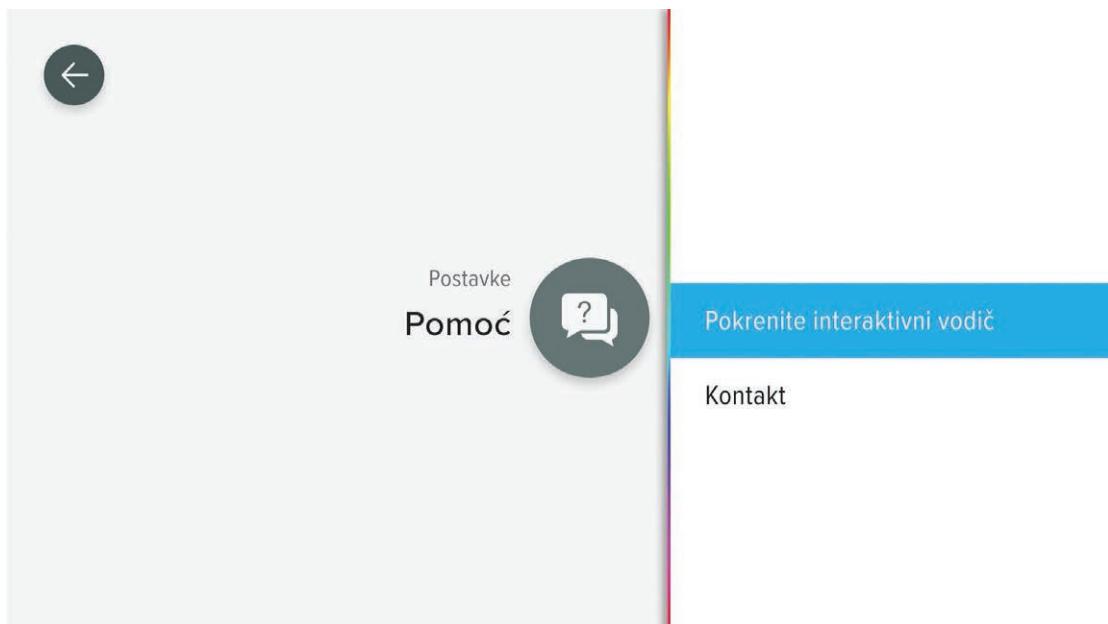


9. PRETRAŽIVANJE I GLASOVNO PRETRAŽIVANJE

Pretraga se može pokrenuti na više načina:

- Pritiskom na tipku EON pretraživanje na daljinskom upravljaču
- Odabirom opcije Pretraživanje na početnoj stranici izbornika
- U izborniku Programi > Sada na TV-u ili u izborniku Video kluba

U rezultatima pretraživanja pojavit će se sav sadržaj (trenutni, budući, 7 dana unazad ili Video klub) koji u nazivu ili detaljnem opisu sadrži traženi ključni pojam.

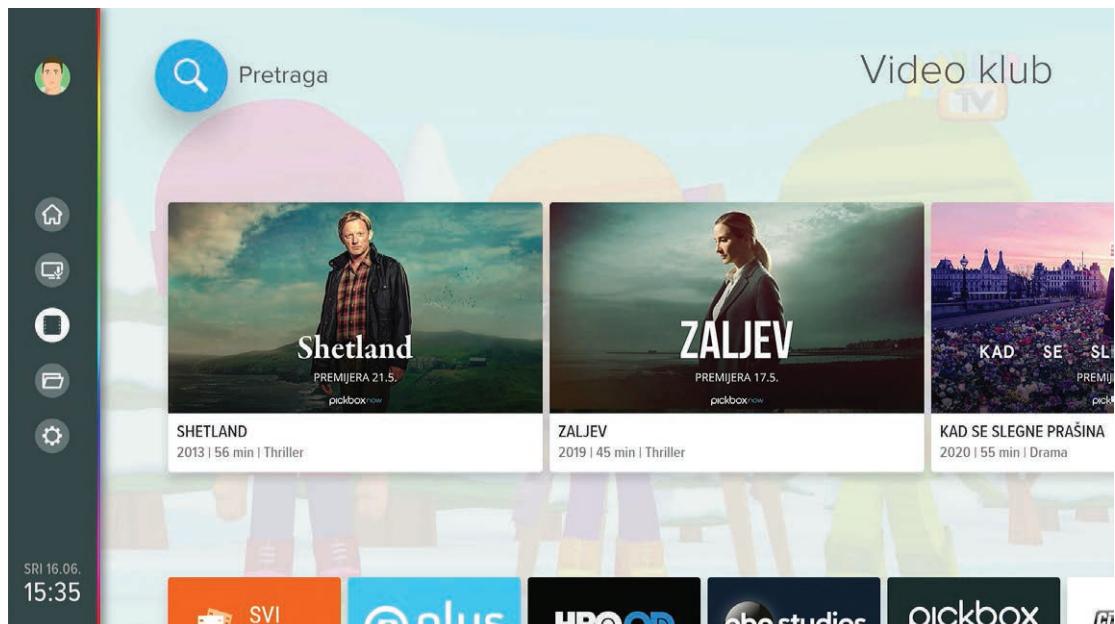


Postoji mogućnost odabira glasovnog pretraživanja, za što je potrebno odabrati opciju mikrofona. Ako se pretraživanje vrši glasovnim putem, potrebno je traženi sadržaj izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon.

Ako se pretraživanje vrši ručno, potrebno je u polje za pretraživanje unijeti traženi koristeći tipkovnicu koja se pojavljuje u donjem dijelu ekrana. Po tipkovnici se krećete pomoću navigacijskih tipki.

U rezultatima pretraživanja pojavit će se sav sadržaj (trenutni, budući, 7 dana unazad ili Video klub) koji u nazivu ili detaljnem opisu sadrži traženi ključni pojam.

Glasovno pretraživanje se pokreće odabirom ikonice mikrofona na ekranu za pretragu i potvrdom na tipki OK. Potrebno je traženi sadržaj izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon. Tijekom glasovnog pretraživanja na daljinskom upravljaču svijetli zelena lampica.


U rezultatima pretraživanja pojavit će se sav sadržaj (trenutni, budući, 7 dana unazad ili Video klub) koji u nazivu ili detaljnem opisu sadrži traženi ključni pojam.

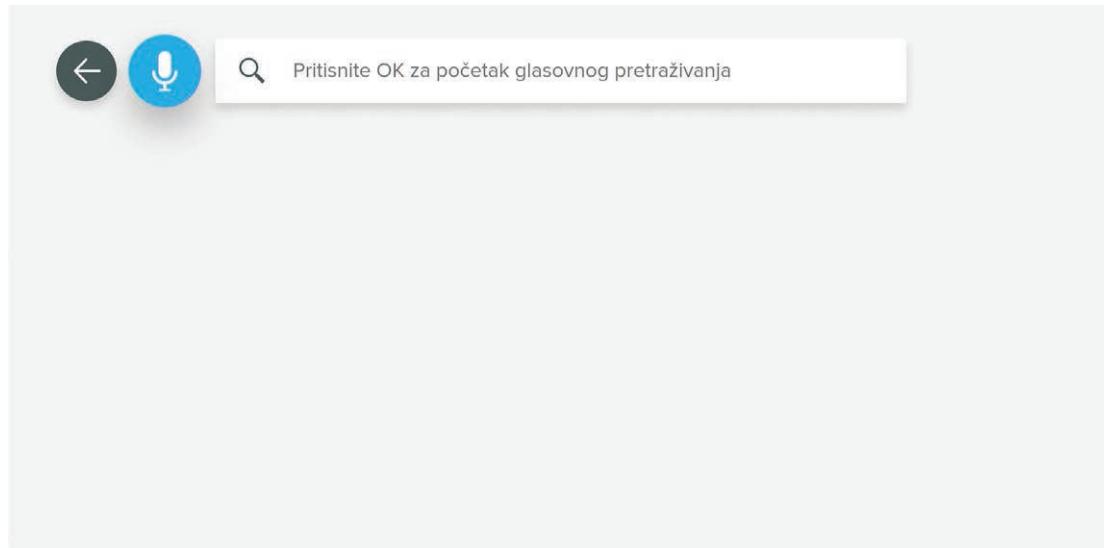

A screenshot of the EON Smart Box TV guide. At the top left are back and microphone buttons. To the right is a search bar with the placeholder text "Dnevnik". Below the search bar, the word "TV" is displayed. A grid of seven TV channel cards is shown, each with a logo and a preview image. The cards are: N1 HD BIH (Dnevnik 19, 01:30 - 02:15), N1 HD SRBIJA (Dnevnik, 04:30 - 05:00), Dnevnik Nové TV (Dnevnik Nové TV, 18.06. // 05:50 - 06:55), N1 HD BIH (Dnevnik 19, 17.06. // 19:00 - 19:50), HRT 1 (Dnevnik 2, 17.06. // 19:00 - 19:48), N1 HD BIH (Dnevnik 22, 17.06. // 22:00 - 22:30), and N1 HD BIH (Dnevnik, 17.06. // C). Below the grid, the text "TV unazad" is displayed, followed by a row of channel logos: N1 HD BIH, N1 HD SRBIJA, HRT 1, PLAVA, N1 HD BIH, and STV.


10. ANDROID TV KORISNIČKO SUČELJE

U Android TV izbornik ulazi se pritiskom na tipku Android TV Home. Na ovom se ekranu nalaze instalirane aplikacije s Google Playa, sadržaj koji slijedi na EON aplikaciji i aplikacije koje ste sami preuzezeli i dodali. Izgled ovog ekrana moguće je prilagoditi odabirom opcije Uredi kanale na dnu ekrana.

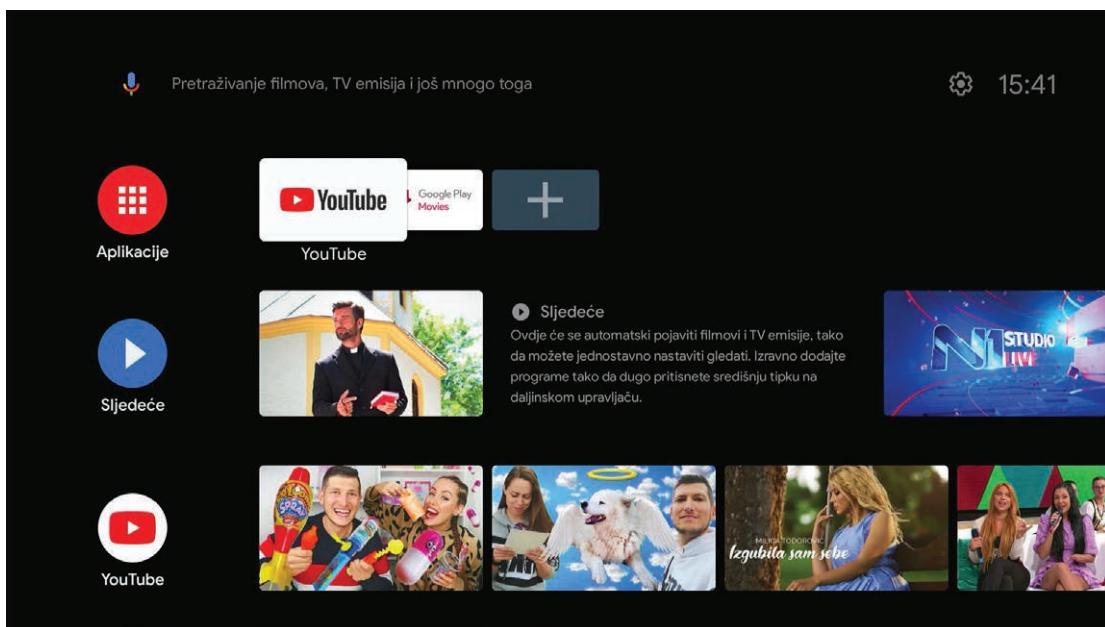

11. INSTALACIJA APLIKACIJA S GOOGLE PLAY TRGOVINE

Da biste instalirali aplikacije s Google play trgovine, potreban vam je Google račun. Pritiskom na tipku Aplikacije otvorit će se ekran s opcijama za preuzimanje novih aplikacija i igara s Google Play Trgovine i pregled svih već instaliranih aplikacija.

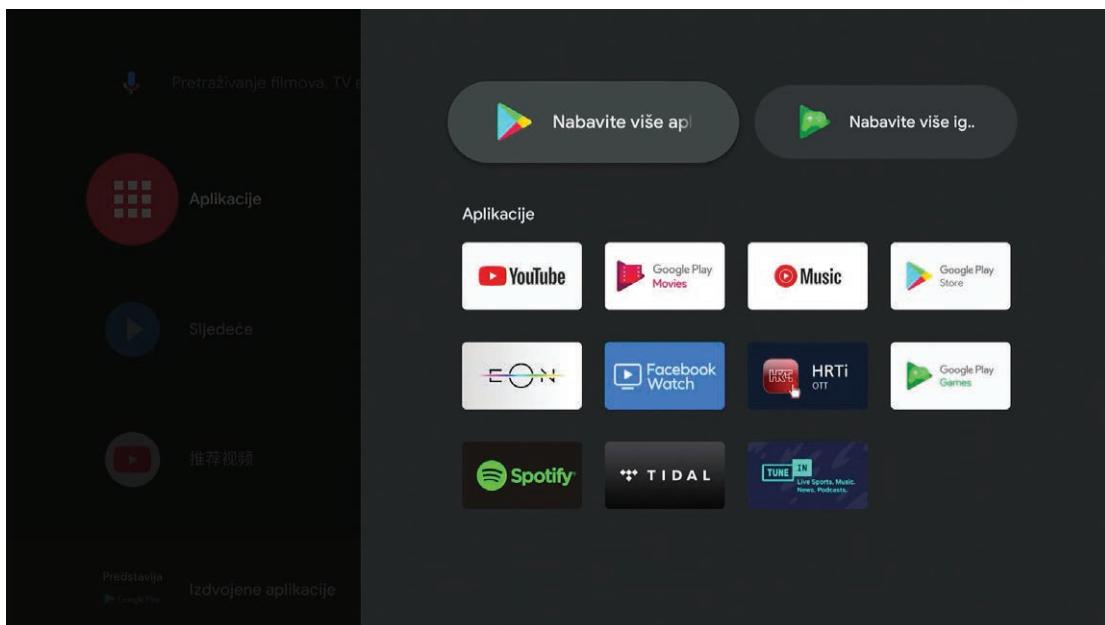

12. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA PRILIKOM KORIŠTENJA

Ako imate poteškoća s radom digitalnog prijemnika, prvo probajte ponovno pokrenuti uređaj. Također, dajemo vam još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

PONOVNO POKRETANJE PRIJEMNIKA

Uređaj se može ponovno pokrenuti na dva načina:

- Pritiskom na strujni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Putem Android TV izbornika > Postavke > Sustav > Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM


- Provjerite je li daljinski upravljač u TV ili STB načinu.
- Provjerite je li daljinski upravljač uparen sa STB-om.
- Provjerite baterije.

POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite imaju li TV uređaj i digitalni prijemnik napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije.
- Provjerite jesu li oba uređaja uključena.
- Provjerite jesu li TV uređaj i digitalni prijemnik ispravno povezani kablovima
- Provjerite je li TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE S EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema s EON aplikacijom, možete je ponovno pokrenuti držanjem crvene tipke 5 sekundi. Također ju možete ponovno pokrenuti i iz izbornika Postavke > ponovno pokretanje sustava.

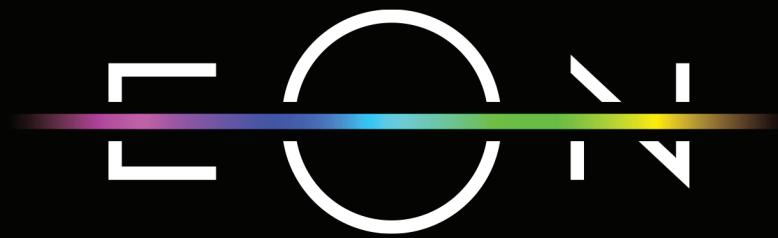

EMPOWERED BY TELEMACH

eon.tv

telemach