

telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET
UZ EON SMART APLIKACIJU

Dobrodošli u EON svijet!

SADRŽAJ:



1. Instalacija i aktivacija	3
2. Personalizacija.....	6
2.1 Korištenje profila	6
2.2 Kreiranje profila	6
2.3 Brisanje profila i izmjene profila.....	10
2.4 Prijelaz na druge profile.....	11
2.5 Kreiranje KIDS profila	11
2.6 Izmjene KIDS profila	14
2.7 Zaštita PINom za KIDS profil	14
2.8 Objašnjenje za obiteljski profil.....	14
3. Pogledaj propušteno/7 dana unatrag/Premotavanje	15
4. Informacije o emisijama	18
5. PIN.....	19
6. EON korisničko sučelje	20
6.1 Naslovница	20
6.2 Programi.....	21
6.2.1 Sada na TV-u	22
6.2.2 TV programi	22
6.2.3 Radio stanice	22
6.3 Video klub	23
6.4 Moji sadržaji.....	23
6.4.1 Podsjetnici.....	23
6.4.2 Omiljeni sadržaj.....	24
6.5 Postavke u EON meniju.....	25
7. Pretraga i glasovno pretraživanje.....	32
8. Savjeti za otklanjanje poteškoća prilikom korištenja.....	34

1. INSTALACIJA I AKTIVACIJA


EON je dostupan na smart televizorima najnovije generacije.

Kako bi uživali u sadržaju preko vašeg Smart TV-a, trebate instalirati EON aplikaciju:

Preuzmite EON TV aplikaciju sa TV Store-a

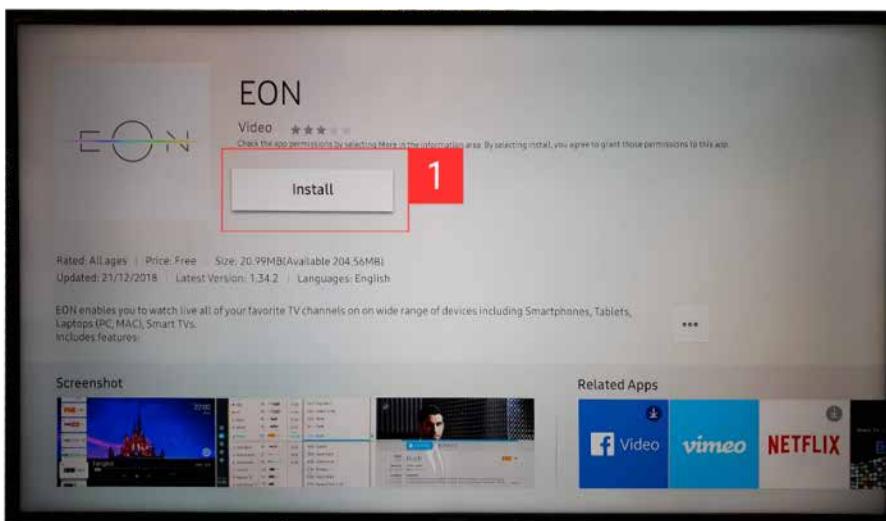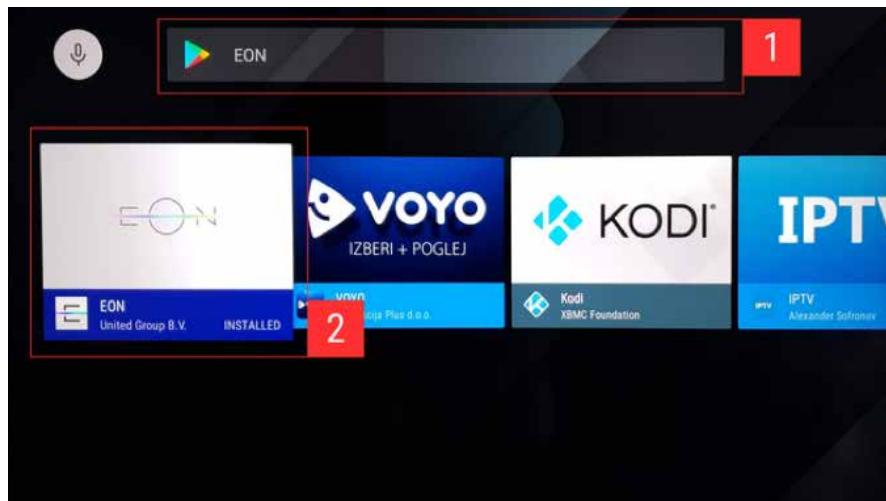

Nakon preuzimanja aplikacije i njene instalacije, na TV-u, na ekranu će se ispisat kod za autorizaciju televizora.

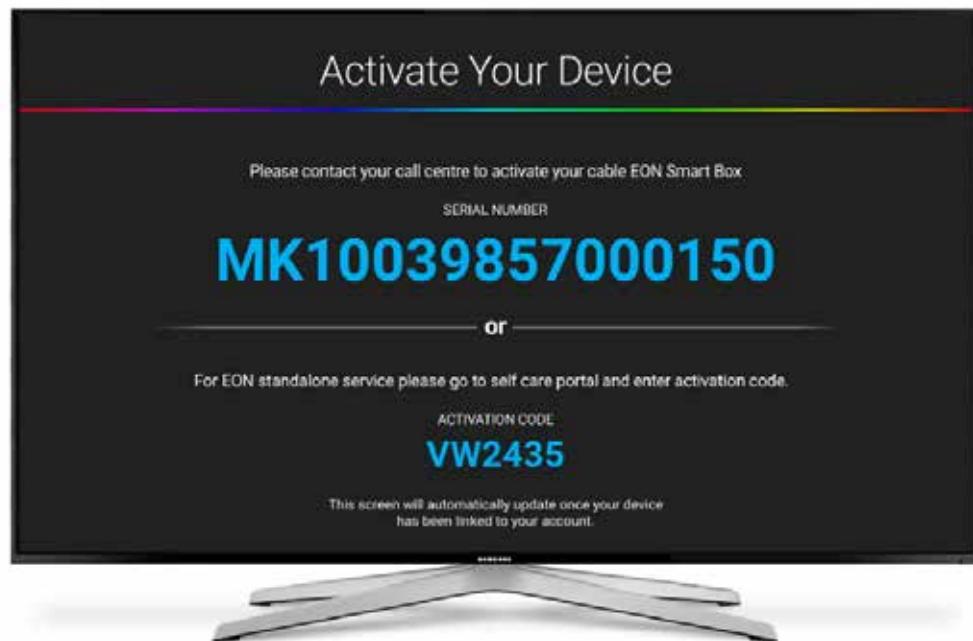

Zatim je potrebno unijeti ovaj kod na Moj EON (<https://mojeon.hr/login>). Na Moj EON potrebno se prijaviti putem vašeg računala, tableta ili mobilnog uređaja.

TEST3

DODATAK
09.06.2021

Mobilni uređaji, PC/Mac 3 / 3

Aktiviraj

STATUS SMART TV-A
Neaktiviran

**Upravljanje uređajima** MOBILNO UREĐAJE, PC/MAC SMART TV

Nema aktivnih uređaja

OTP aktivacija uređaja

Ako imate uređaj koji se ne može aktivirati E-mailem i korisnikom, možete ga aktivirati ovde.
Za aktivaciju uređaja potrebno je unijeti kod u nevezano polje koje imate u pružatelja na svom uređaju na linku Podesavanja.

The screenshot shows a user interface for OTP activation. It features a purple-bordered input field for entering an OTP code, a blue button labeled 'AKTIVIRAJ' (Activate) below it, and a green checkmark icon indicating successful activation.

Za više informacija: Za više informacija.

Nakon upisivanja koda Smart TV je autoriziran za korištenje EON-a

Prilikom prijave u EON TV aplikaciju, birate pružatelja usluge: EON Hrvatska

2. PERSONALIZACIJA

2.1 KORIŠTENJE PROFILA


Korištenje profila daje vam mogućnost personalizacije u skladu s vašim interesima. Korištenje profila uključuje preporučeni sadržaj, organizaciju omiljenog sadržaja, podešavanje teme, jezika, zaštite sadržaja, obavijesti itd. u skladu s vašim željama i potrebama.

2.2 KREIRANJE PROFILA

Nakon aktivacije STB-a poavit će se ekran na kojem možete započeti kreiranje profila ili nastaviti korištenje EON-a bez njih.

Ako je izabrana opcija "Kreiraj profil", na sljedećim ekranima potrebno je unijeti ime profila, izabrati godinu rođenja, odabratu profilnu sliku i pozadinu profila koja može biti svjetla ili tamna.

Možete kreirati maksimalno pet profila.

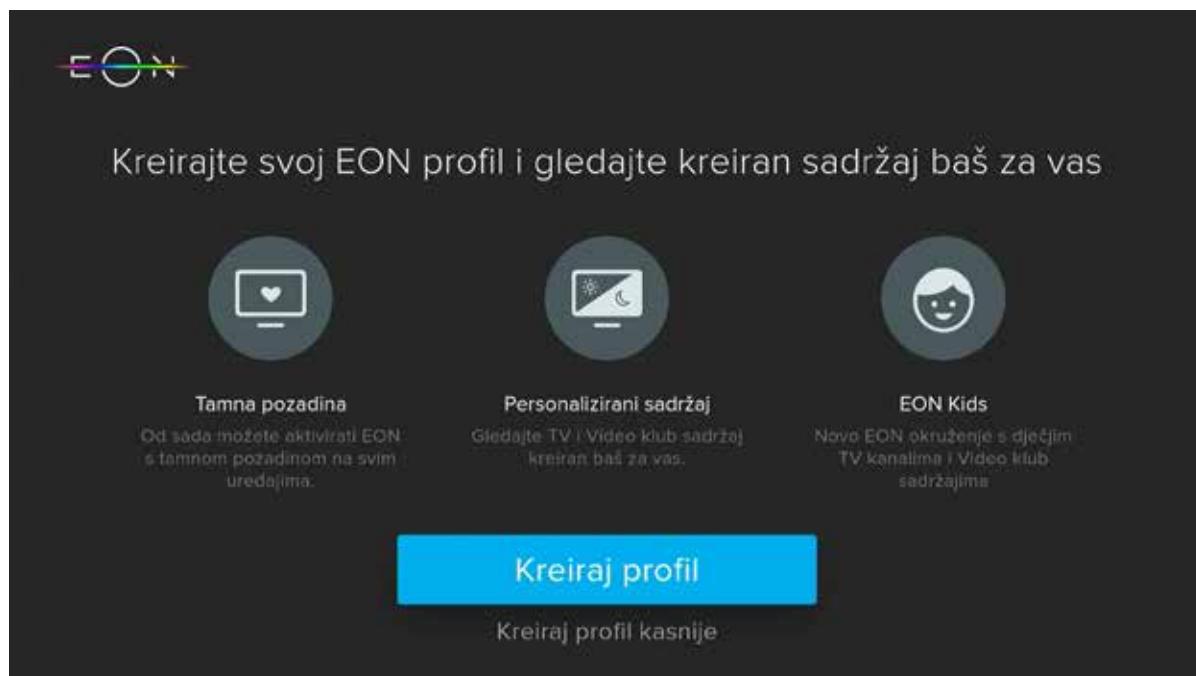

Ako ste preskočili kreiranje profila, bit će vam izabran Obiteljski profil.

←

IME UZRAST SLIKA IZGLED IZDVOJENO

Ime profila

 Tata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✕
a b c d e f g h i j k
l m n o p q r s t u v
w x y z , . - ? ! _ @
Δ ← → ⌂

POTVRDI

←

IME UZRAST SLIKA IZGLED IZDVOJENO

Uzrast korisnika profila

Odaberite uzrast kako biste dobili personalizirani sadržaj. Ako kreirate profil za djecu, oni će također imati personalizirani sadržaj, bez neprikladnog sadržaja.

0-6 7-11 12-14 15-17 18+
DJECA TINEJDŽERI ODRASLI






2.3 BRISANJE I IZMJENE PROFILA

U Postavkama izaberite opciju "Moj profil". Tu možete napraviti izmjene ili obrisati odabrani profil.

Ukoliko je korisnik preskočio kreiranje profila biće mu izabran obiteljski profil.

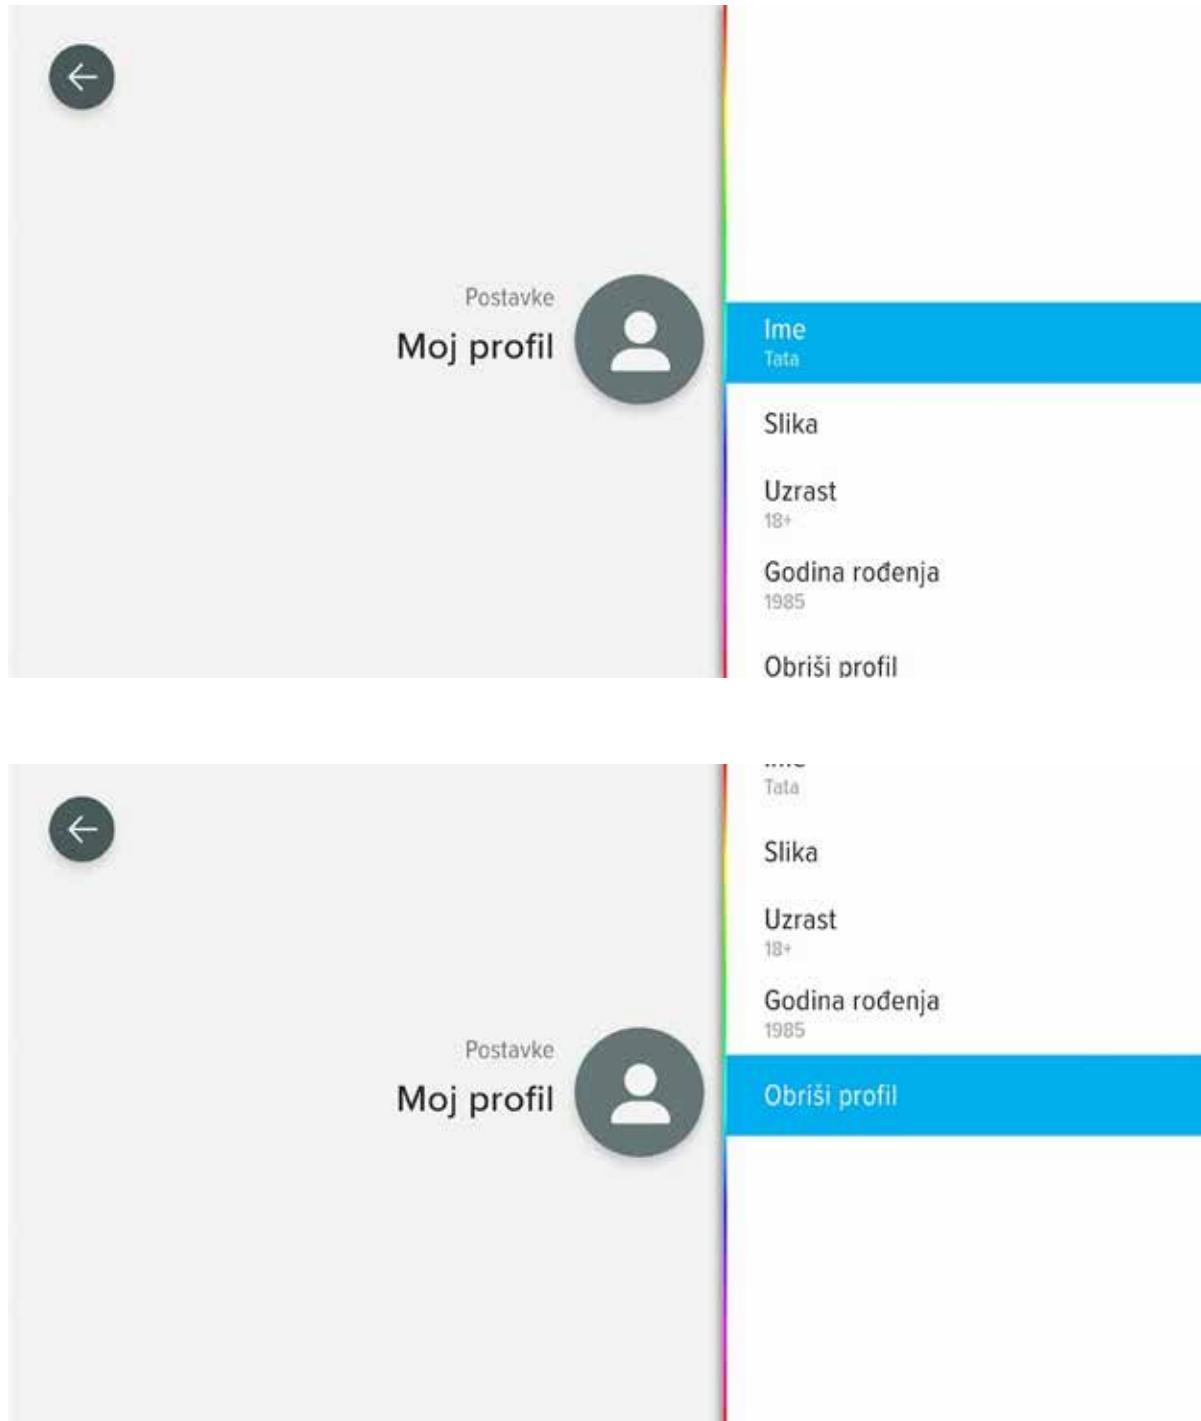

2.4 PRELAZAK NA DRUGE PROFILE


Do "Odaberi profil" dolazi se pritiskom na tipku Profil na daljinskom upravljaču ili klikom na ikonu profila koja se nalazi u gornjem desnom kutu ekrana. Tu možete odabrati drugi profil ili kreirati novi.




2.5 KREIRANJE KIDS PROFILA

Kids profil se kreira na isti način kao i profili za odrasle samo kod definiranja uzrasta je potrebno odabrati raspon godina 0-6 ili 7-11.


Unesite ime profila preko tipkovnice na ekranu.

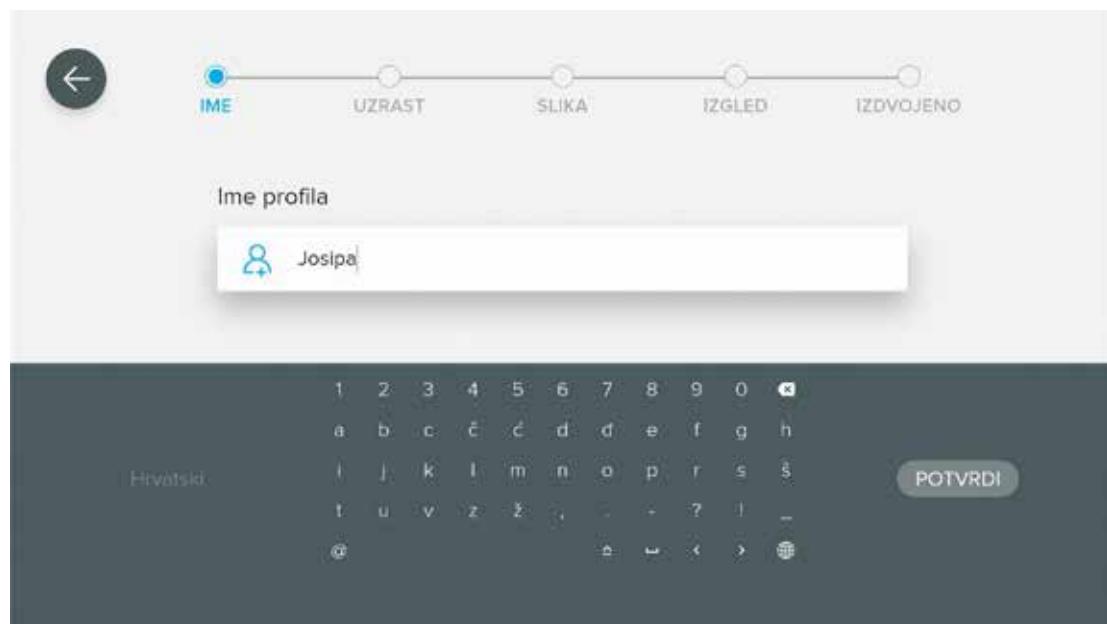

Odabirom uzrasta 0-6 ili 7-11, EON Kids se automatski aktivira.

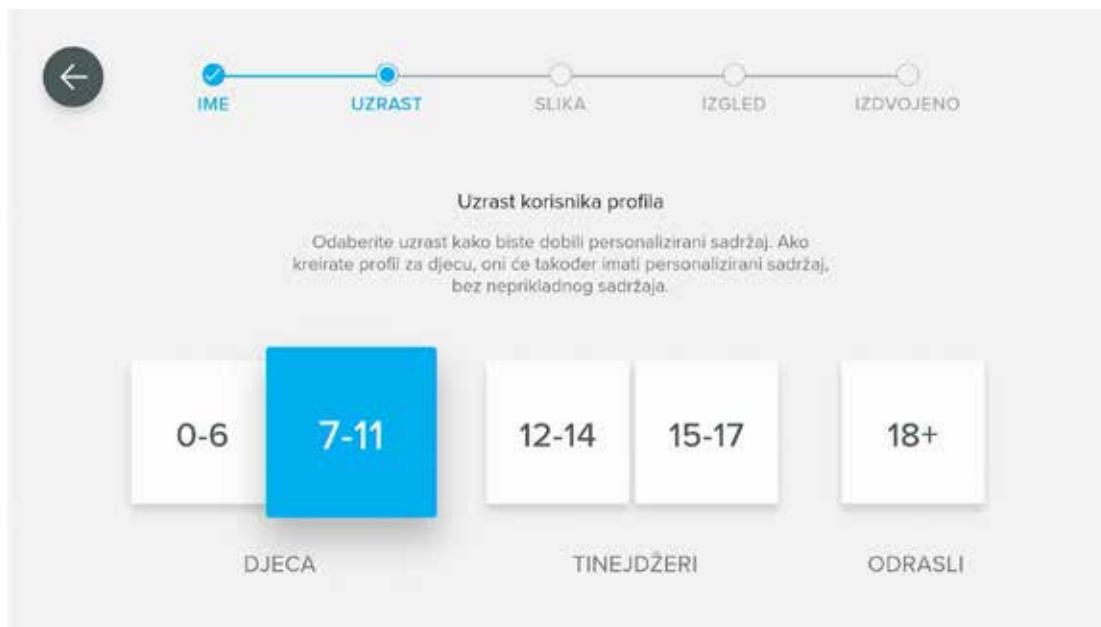

Izaberite sliku avatara za profil.

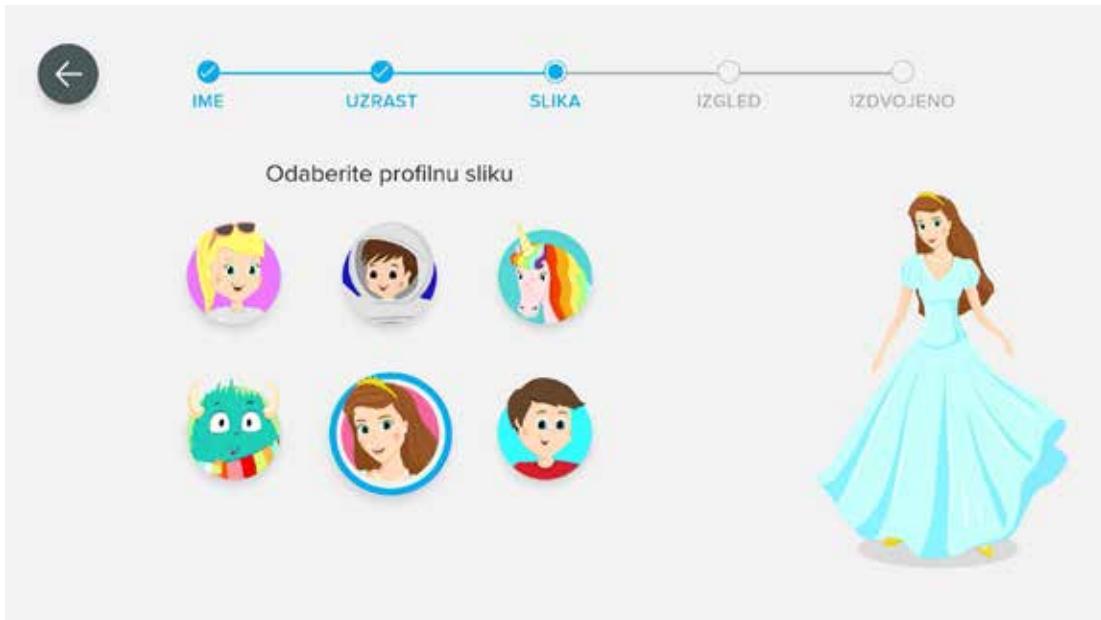

Kliknite tipku Nastavi, kako biste završili sa kreiranjem profila.




Vaše dijete može sada uživati u sadržaju prilagođenom samo za njega. Dobrodošli u EON Kids.
Vaš EON Kids profil je kreiran. Za dalje kliknite Nastavi do EON-a.
Za unos sigurnosnog PIN koda, kliknite na tipku Koristi PIN kod.




2.6 IZMJENE KIDS PROFILA

Inicijalno su na Kids profilu skrivene sve postavke osim imena i slike profila. Ako želite napraviti izmjenu na profilu, potrebno je izabrati opciju Ostalo, ukucati PIN kod i tek onda otvoriti "Moj profil" gdje je moguće izmjeniti sve parametre profila.

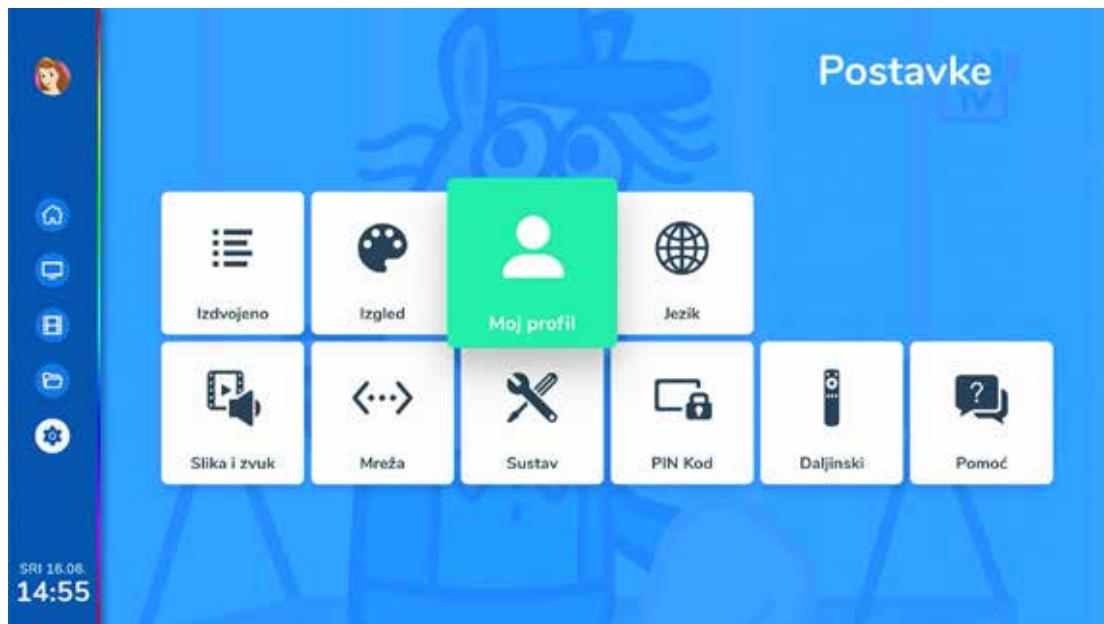

2.7 ZAŠTITA PINOM ZA KIDS PROFILE

Kids profili mogu biti zaštićeni PIN kodom. Prelazak na bilo koji drugi profil će zahtjevati PIN kod. Ova opcija se može uključiti i isključiti u meniju Postavke/Moj profil/Roditeljska zaštita.

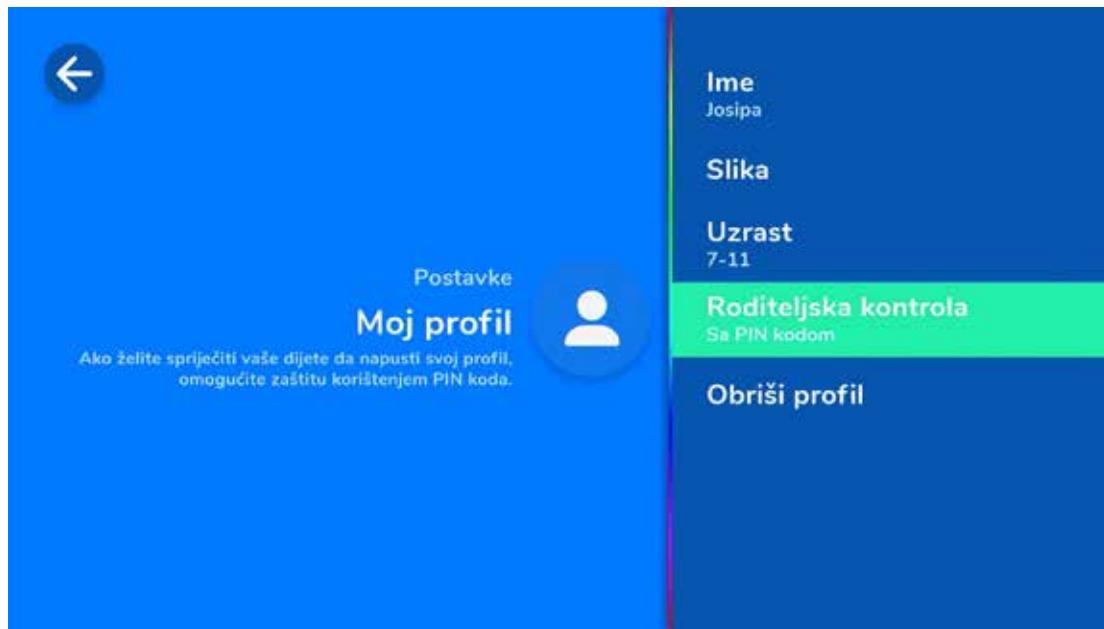

2.8 OBJAŠNJENJE ZA OBITELJSKI PROFIL

Obiteljski profil postoji inicijalno u sustavu. On se ne može izmjeniti niti obrisati. Obiteljski profil će zadržati sve postojeće postavke koje su postojale na STB-u prije uključivanja Personalizacije.

3. POGLED AJ PROPUŠTENO/ 7 DANA UNAZAD/PREMOTAVANJE

Sedam dana unazad na svim kanalima.


Pokreni / Pauziraj - pritiskom na navigacijsku tipku za gore, otvara se informacijska traka na kojoj je automatski odabrana opcija pauziranja sadržaja.



Gledaj ispočetka - odabrani sadržaj možete pokrenuti ispočetka odabirom strelice unazad na informacijskoj traci ili odabirom opcije "Gledaj ispočetka" na ekranu s detaljnim informacijama o sadržaju.



7 DANA UNAZAD - 7 DANA UNAZAD - sav sadržaj emitiran u proteklih 7 dana ima mogućnost vraćanja unazad. Propušteni sadržaj možete reproducirati njegovim odabirom na informacijskoj traci ili u izborniku Programi/TV programi/Svi...

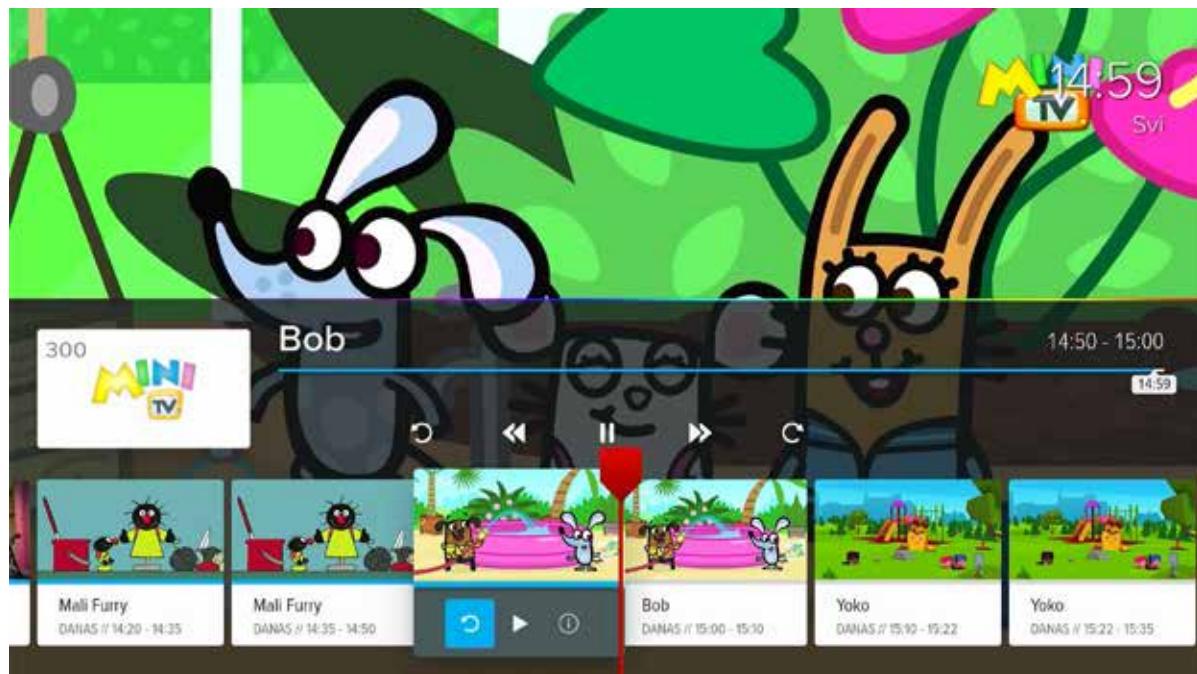

SRI 16.06.	15:00	250		12.06.	14:10 Talking Tom i prijatelji
		260		13.06.	14:20 Mali Furry
		262		14.06.	14:35 Mali Furry
		270		15.06.	14:50 Bob
	Svi	300		DANAS • 16.06. 15:00	Bob
		301		17.06.	15:10 Yoko
		305		18.06.	15:22 Yoko
		308		19.06.	15:35 Martin Morning
		310			16:00 Martin Morning
		315			16:25 Pirata i Kapitano
		320			16:35 Pirata i Kapitano


Povratak na program uživo - Vraćanje na program uživo moguće je odabirom desne strelice na informacijskoj traci.



Premotavanje – Premotavanje se vrši odabirom plave/bijele linije na informacijskoj traci i njenim pomicanjem lijevo/desno pomoću navigacijskih tipki ili tipki za premotavanje.



Lista programa - Lista programa se otvara pritiskom na tipku LIJEVO. Kroz listu se kreće navigacijskim tipkama GORE / DOLJE, a željeni program reproducira se pritiskom na tipku OK.

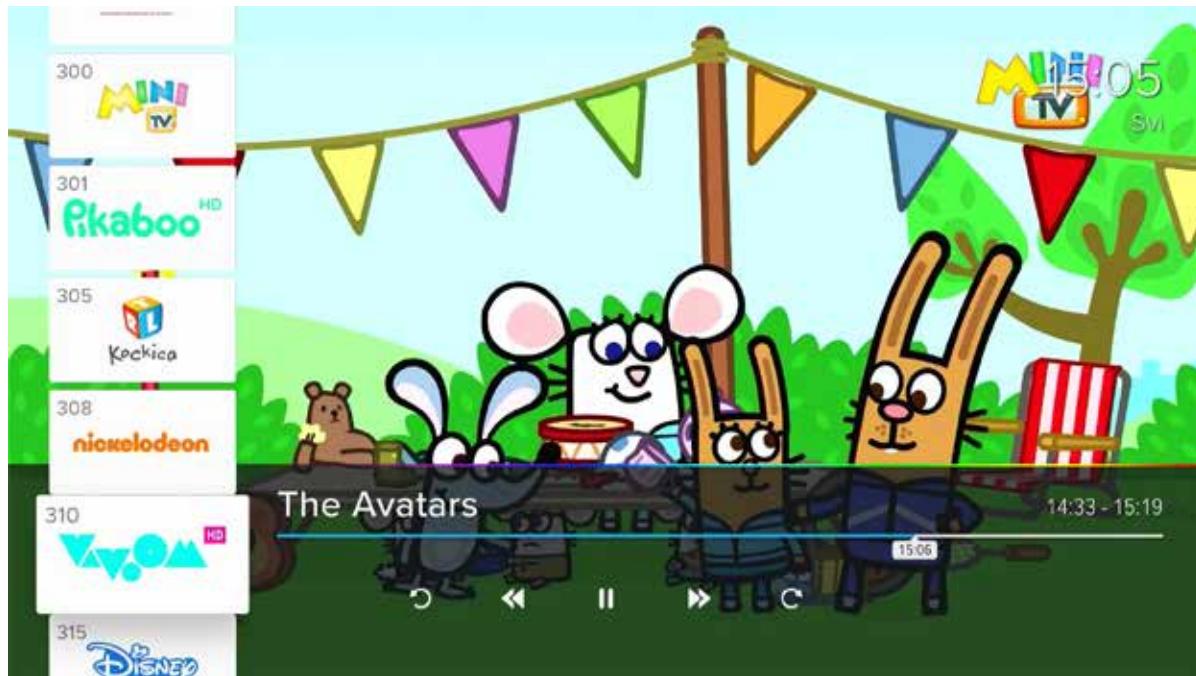

4. INFORMACIJE O SADRŽAJU

Detaljne informacije o sadržaju možete otvoriti pritiskom na desnu tipku ako se nalazite na Sada na TV-u. Za sav se sadržaj Detaljne informacije mogu otvoriti i na informacijskoj traci ili odabirom sadržaja na EPG ekranu pritiskom na desnu tipku. Na ovom ekranu pronaći ćete opcije GLEDAJ, koja vraća na program uživo, GLEDAJ ISPOČETKA i DODAJ U OMILJENE koja će odabrani sadržaj spremiti na listu omiljenog sadržaja.

Detaljne informacije o sadržaju koji je završio imaju opciju GLEDAJ ISPOČETKA i DODAJ U OMILJENE, dok sadržaj koji još nije započeo ima opcije PODSJETNIK i DODAJ U OMILJENE.






5. PIN


Predefinirani PIN u aplikaciji je 1234. Aplikacija će tražiti PIN za sadržaje koje zahtijevaju veći dozvoljeni uzrast od izabranoga u postavkama Roditeljske zaštite. Nakon unošenja PIN-a, potrebno je tipkom OK potvrditi unos.

6. EON KORISNIČKO SUČELJE

6.1 POČETNI EKRAN

Na ovom ekranu se nalaze trake s trenutnim promocijama i obavijestima, informacijama Sada na TV-u, Video klub i Radio stanice.

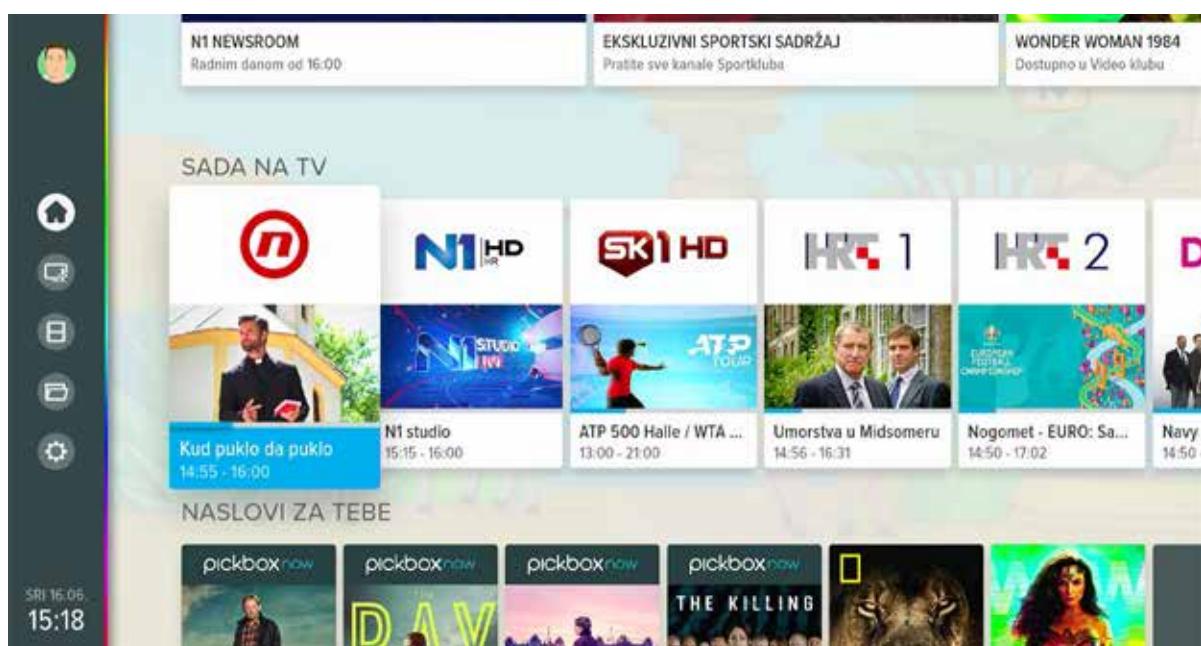


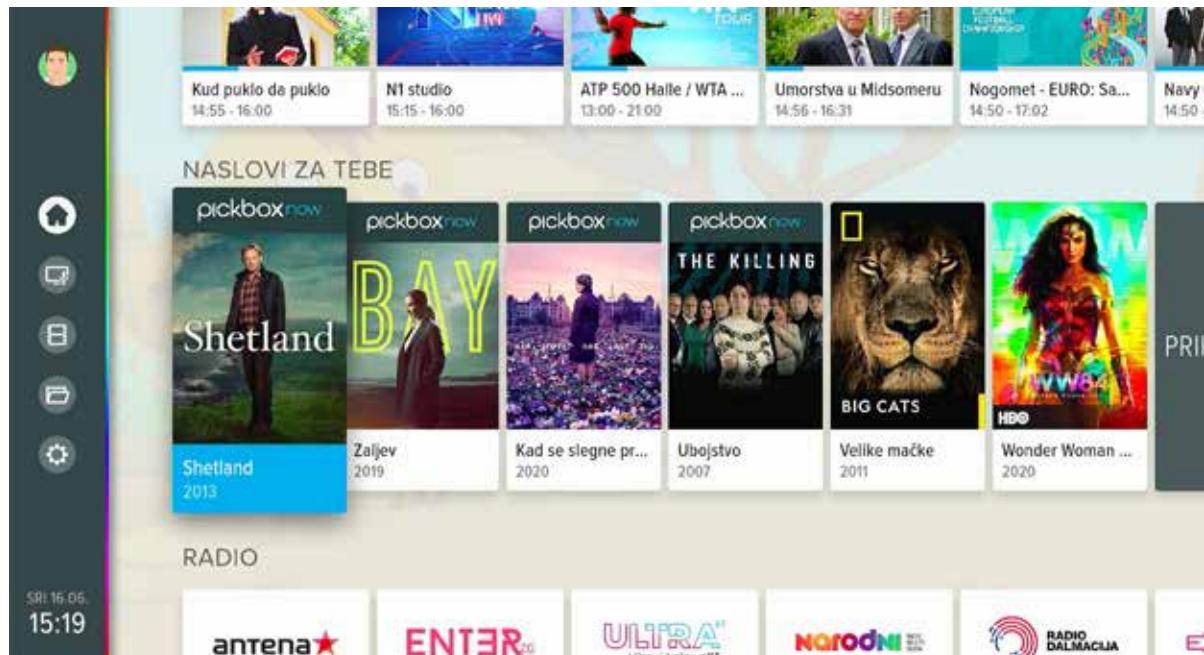

6.2 PROGRAMI

6.2.1 Sada na TV-u

Na ovom se ekranu nalazi lista programa s trenutnim sadržajem. Odabirom sadržaja i potvrdom s OK tipkom reproducira se željeni sadržaj.

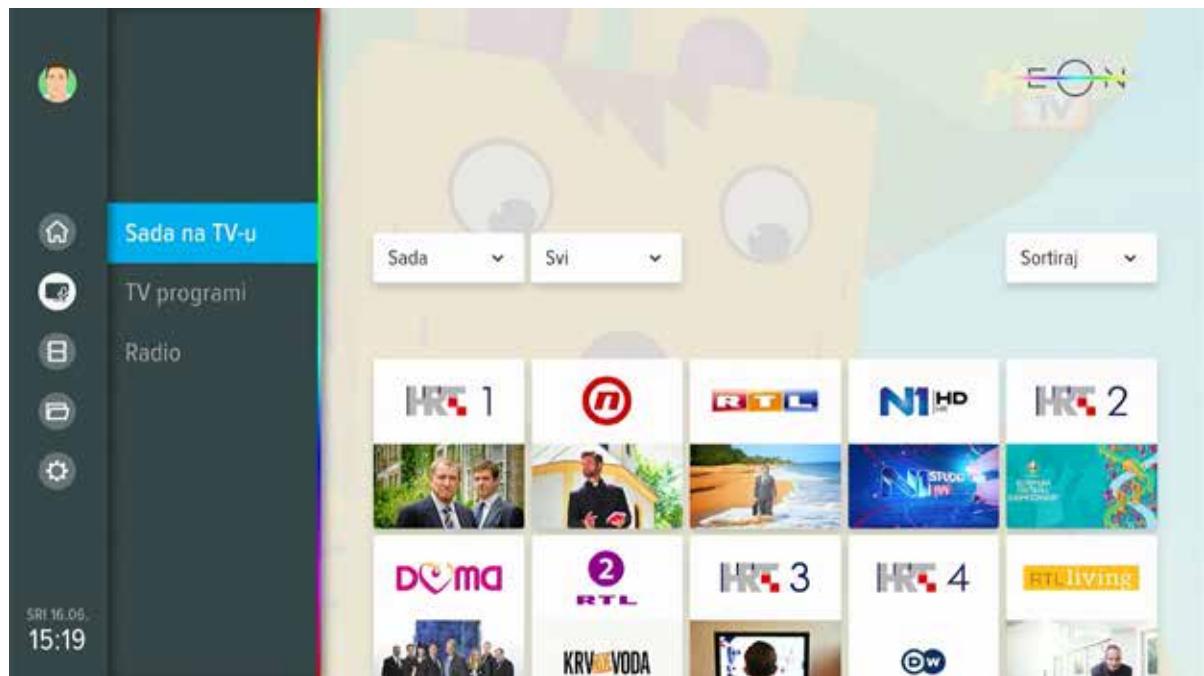

6.2.2 TV programi

Na ovom se ekranu nalazi TV vodič koji nudi uvid u programske raspored 7 dana unazad i 3 dana unaprijed. Do ovog se ekrana dolazi putem izbornika ili pritiskom na tipku OK ili Natrag tijekom gledanja programa. (Jedini način da se dođe do izbornika je na opisani način). Moguće je izabrati i listu programa po žanrovima, program za koji želimo vidjeti EPG, datum i vrijeme prikazivanja sadržaja. Odabirom programa ili željenog sadržaja i pritiskom na OK možete reproducirati sadržaj. Ako sadržaj nije započeo, na isti način možete namjestiti podsjetnik za isti.




The screenshot shows the TV programs menu. On the left is a sidebar with icons for profile, home, TV programs (selected), radio, and settings. The date and time (SRI 16.06. 15:20) are also displayed. The main area shows a table of TV programs:

Svi	300	DANAS • 16.06.	15:10	Yoko
250	EXTREME	12.06.	14:20	Mali Furry
260	NETTV	13.06.	14:35	Mali Furry
262	MOTORVISION.TV	14.06.	14:50	Bob
270	NETTV	15.06.	15:00	Bob
301	Rakoo	17.06.	15:22	Yoko
305	jebebe	18.06.	15:35	Martin Morning
308	animatoon	19.06.	16:00	Martin Morning
310	Veggie		16:25	Pirata i Kapitano
315	Disney		16:35	Pirata i Kapitano
320	CN		16:45	44 Cats: Ekipa malih ma

6.2.3 Radio stanice

Na ovom ekranu se nalazi lista radio stanica. Odabirom stanice i potvrdom na OK, pušta se željeni sadržaj i prelazi se u listu radio stanica.

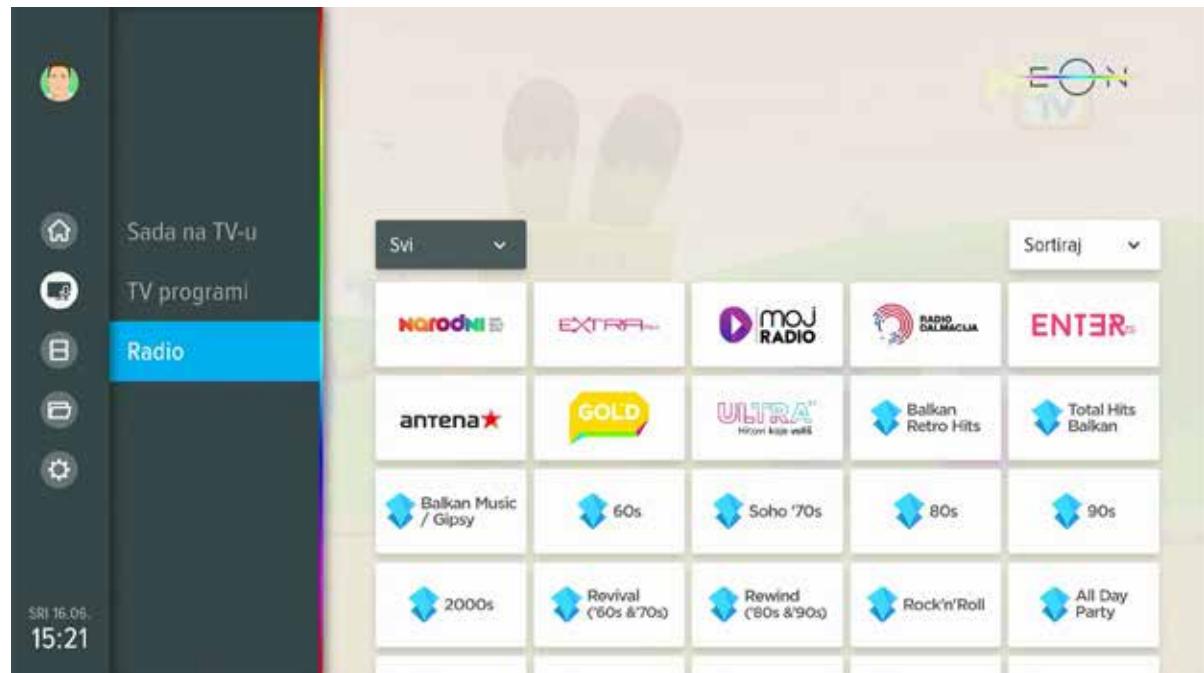


The screenshot shows the radio stations menu. On the left is a sidebar with icons for profile, home, TV programs (selected), radio, and settings. The date and time (SRI 16.06. 15:21) are also displayed. The main area shows a grid of radio stations:

Svi		Sortiraj	
NARODNI	EXTRA	moj RADIO	RADIO DALMACIJA
antena★	GOLD	ULTRA	Balkan Retro Hits
Balkan Music / Gipsy	60s	Soho '70s	Total Hits Balkan
2000s	Revival ('60s & '70s)	Rewind ('80s & '90s)	80s
			90s
			Rock'n'Roll
			All Day Party

6.3 VIDEO KLUB

Do video kluba se dolazi kroz izbornik. Izborom željenog naslova možete pogledati njegov opis, dodati ga u omiljene i označiti ga kao Pogledano / Nije pogledano. Za vrijeme reprodukcije sadržaja, može se vršiti premotavanje i pauziranje.


Sadržaj koji nije pogledan do kraja pojavit će se u VOD katalogu u sekciji Nastavi Gledanje. U video klubu sadržaj se može razvrstati po katalozima, kategorijama i žanrovima te sortirati po godini, ocjeni, trajanju ili datumu dodavanja u katalog.

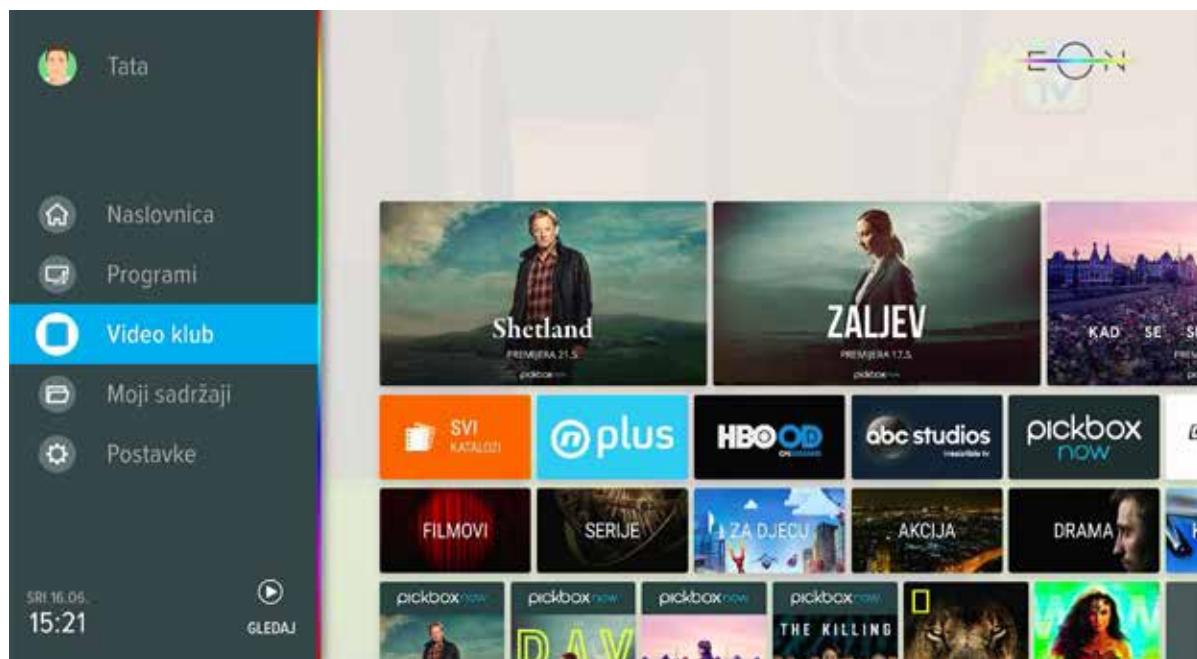

6.4 MOJI SADRŽAJI

6.4.1 Podsjetnici

Podsjetnici se mogu podesiti odabirom sadržaja koji će tek biti na programu putem EPG ekrana i potvrdom s tipkom OK ili odabirom sadržaja u traci događaja i pritiskom na OK dva puta. Označeni sadržaj će se pojaviti u izborniku Moji sadržaji / Podsjetnici.

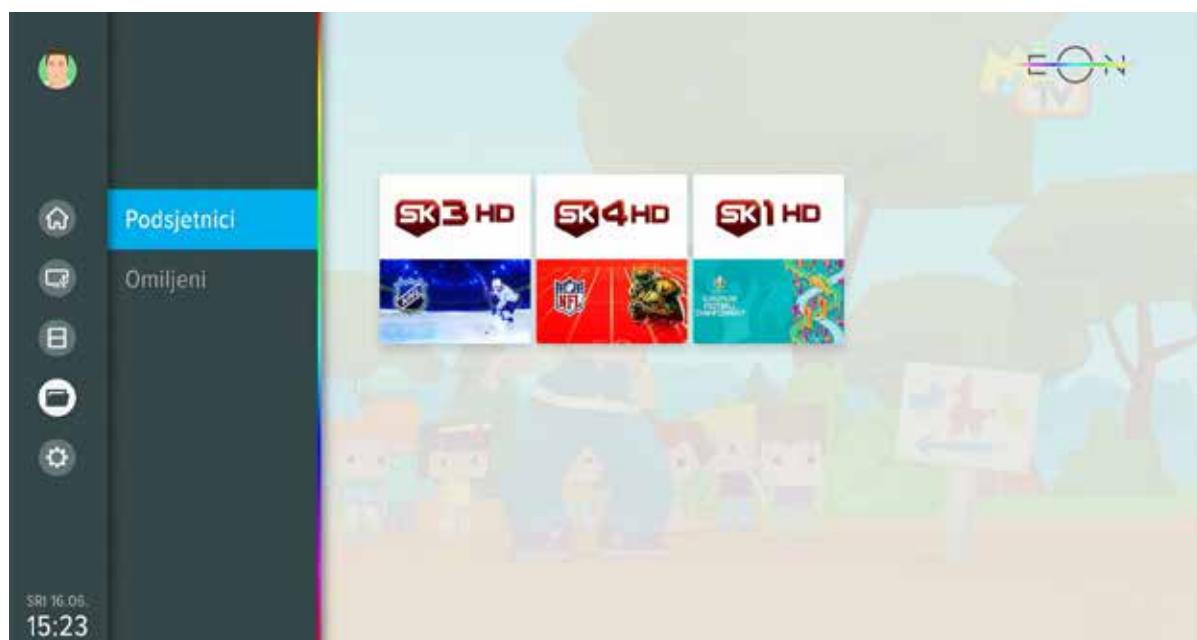


Ako želite ukloniti podsjetnik, ponovite iste korake. Ulaskom u postavljeni podsjetnik, pritiskom na opciju PODSJETNIK na odabranom sadržaju uklanjate podsjetnik.




6.4.2 Omiljeni

U rubrici Omiljeni nalaze se svi TV i VOD sadržaji koji su označeni kao omiljeni. Sadržaj se dodaje u ovu grupu odabirom "Dodaj u omiljene" na ekranu s detaljnim informacijama.

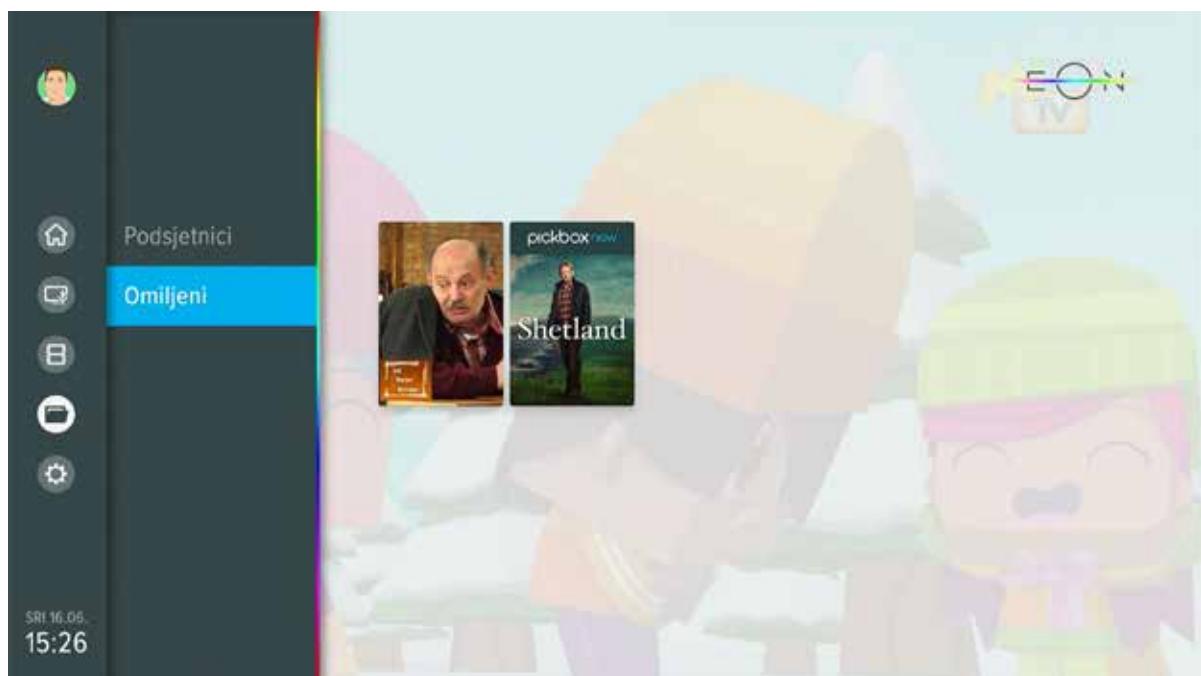

6.5 POSTAVKE

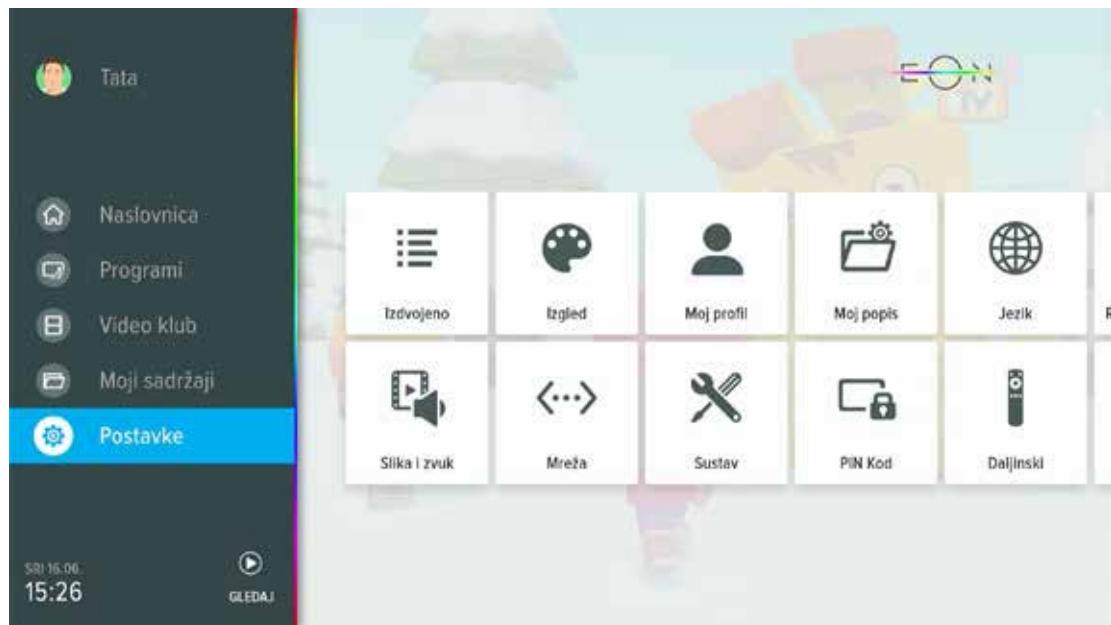

- **Izdvojeno**

Osnovne informacije.





- **Personalizacija**

Trajanje info prikaza - Vrijeme trajanja informacijske trake na ekranu


Info sadržaja koji slijedi - Pojavljivanje informacijske trake pri početku sadržaja

Podsjetnici - Koliko prije emitiranja sadržaja će se pojaviti podsjetnik

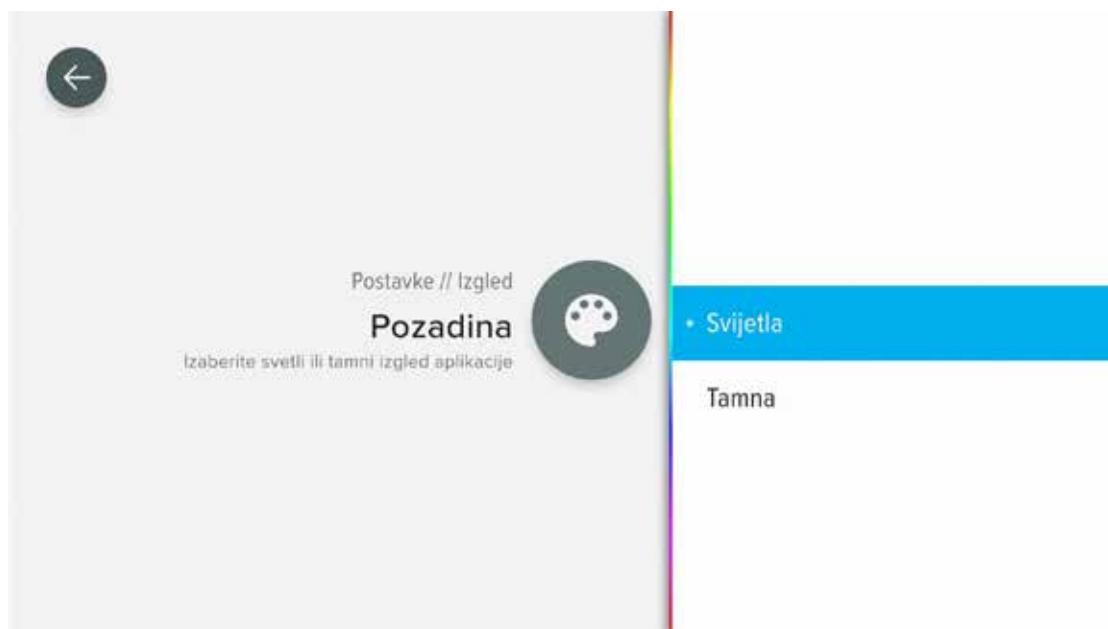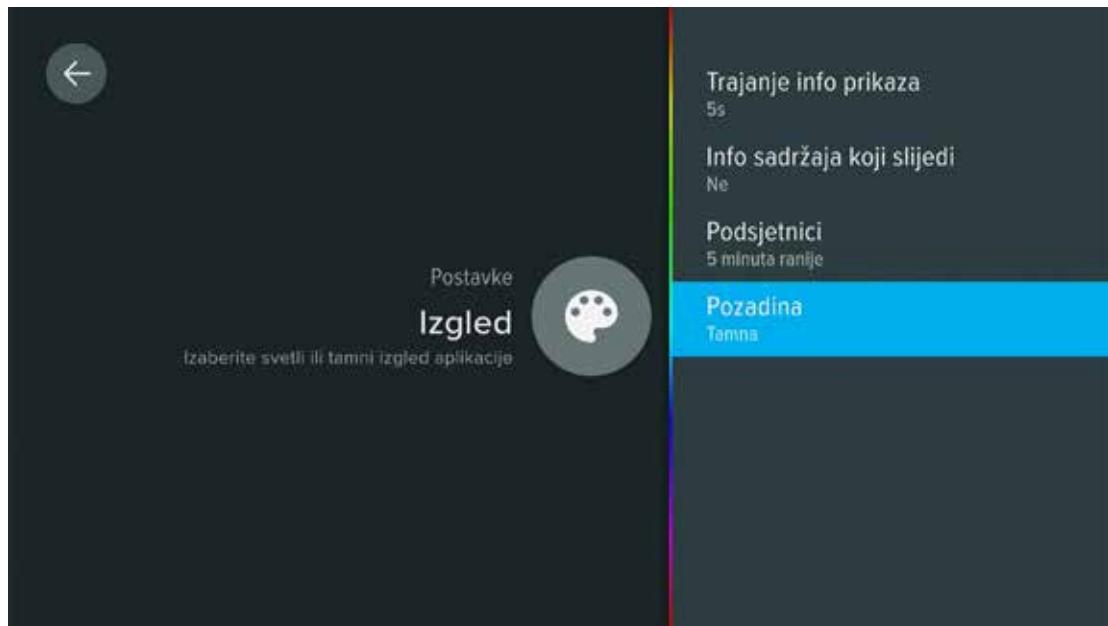


- **Moj profil**

U ovoj rubrici moguće je izmijeniti ime profila, sliku, uzrast, godinu rođenja ili obrisati odabrani profil.

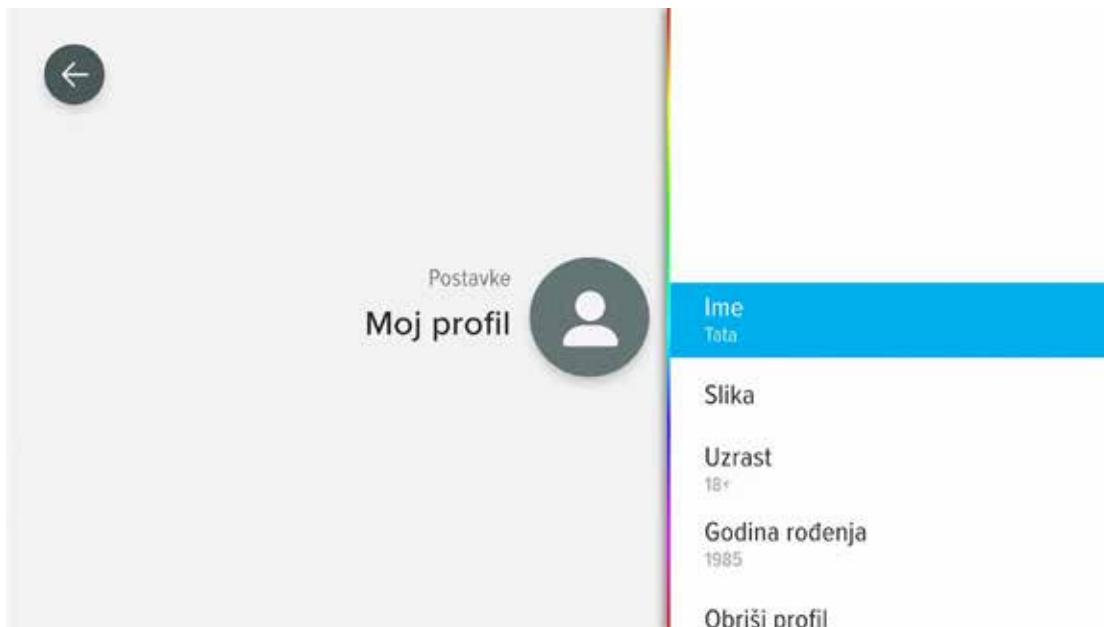

- **Moj popis**

U ovoj je rubrici moguće kreirati popis omiljenih TV programa ili radio stanica, izmijeniti, obrisati ili preimenovati već kreirane popise omiljenih sadržaja i promijeniti redoslijed popisa programa.

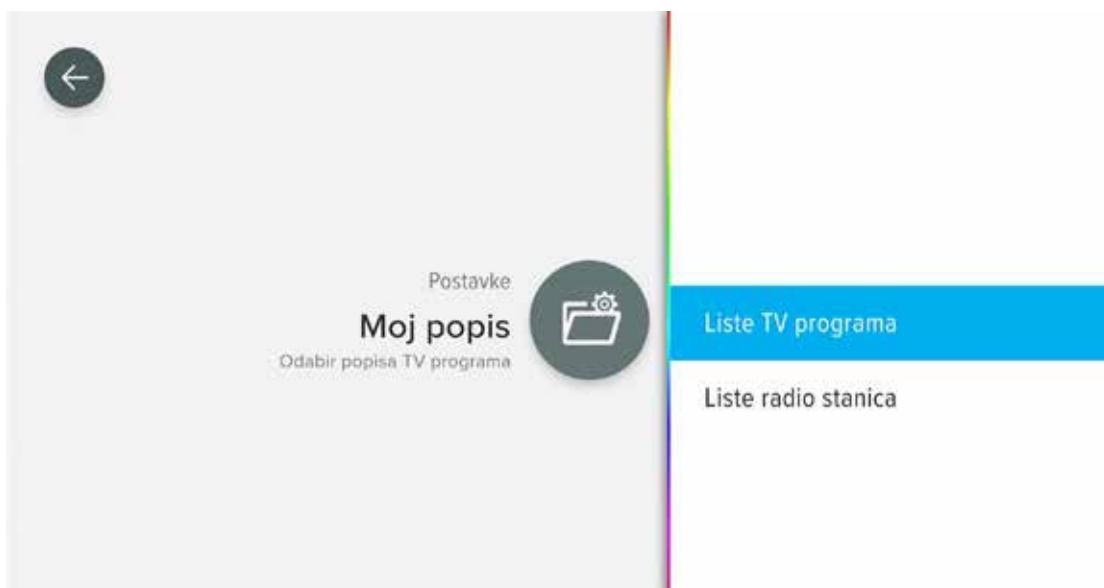


- **Jezik**

Podešavanje jezika izbornika, tipkovnice i glasovnog pretraživanja.



- **Roditeljska zaštita**


Emisije koje imaju podešen dozvoljen uzrast (Roditeljsku zaštitu), ako su iznad definiranog uzrasta, moći će se gledati samo uz unos PIN koda. Roditeljska zaštita može biti isključena. Možete i ručno blokirati određene programe.

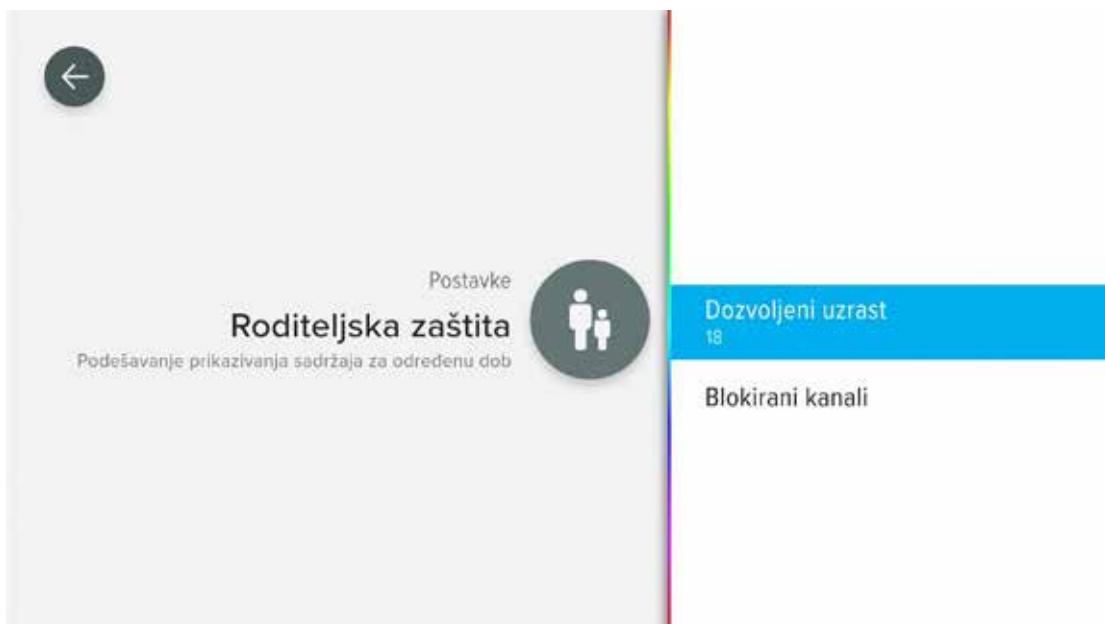

- **Slika i zvuk**

U ovom dijelu moguće je izmijeniti postavke kvalitete videa, Preporuka je da se Video dekodiranje postavi na ABR.

- **Mreža**

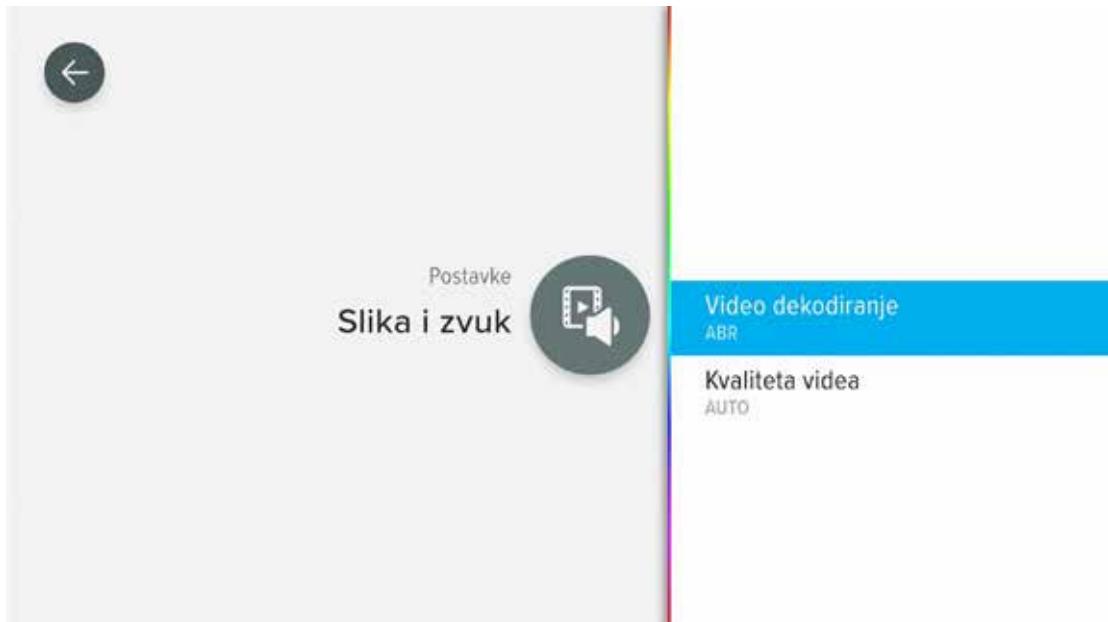


U ovom dijelu možete pronaći detaljne informacije o statusu mreže kao i opcije za testiranje mreže s kojom je uređaj povezan.




- **Sustav**

Ovdje možete pronaći informacije o sustavu kao što su verzije aplikacije i operativnog sustava. Također, u ovom dijelu možete i ponovno pokrenuti digitalni prijemnik ili se odjaviti iz aplikacije i podesiti Animaciju.

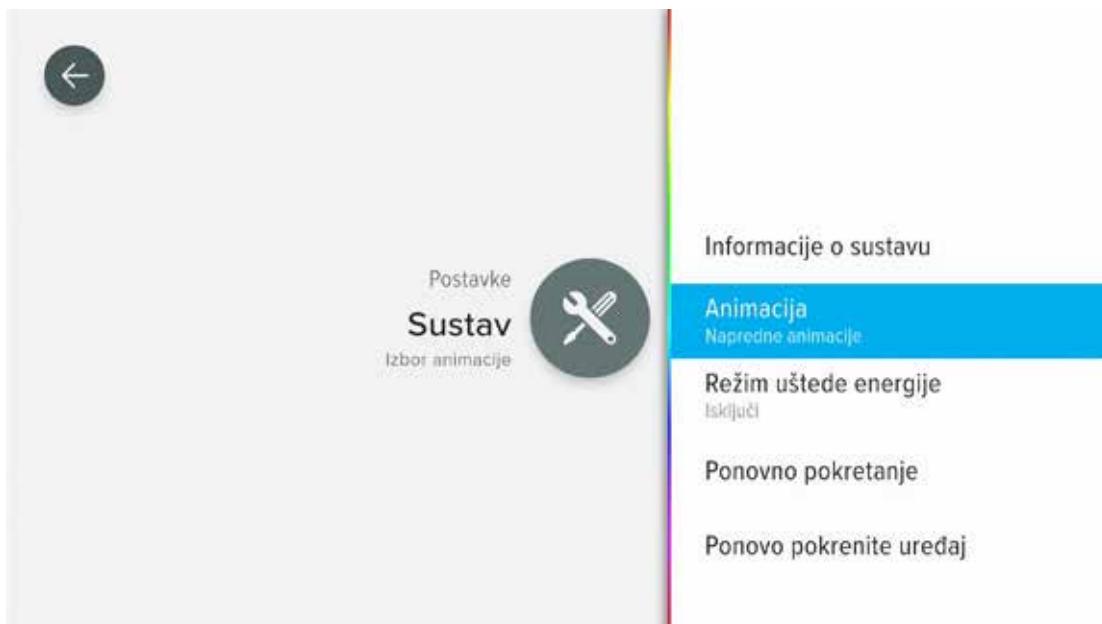

- **PIN**

PIN možete promijeniti u dijelu Postavke/Kod. Prilikom prvog ulaska u ovaj izbornik, potrebno je unijeti PIN 1234. Novi PIN će vrijediti i za sve ostale uređaje povezane preko istog korisničkog računa. Također je moguće podesiti i vrijeme pamćenja PIN-a.

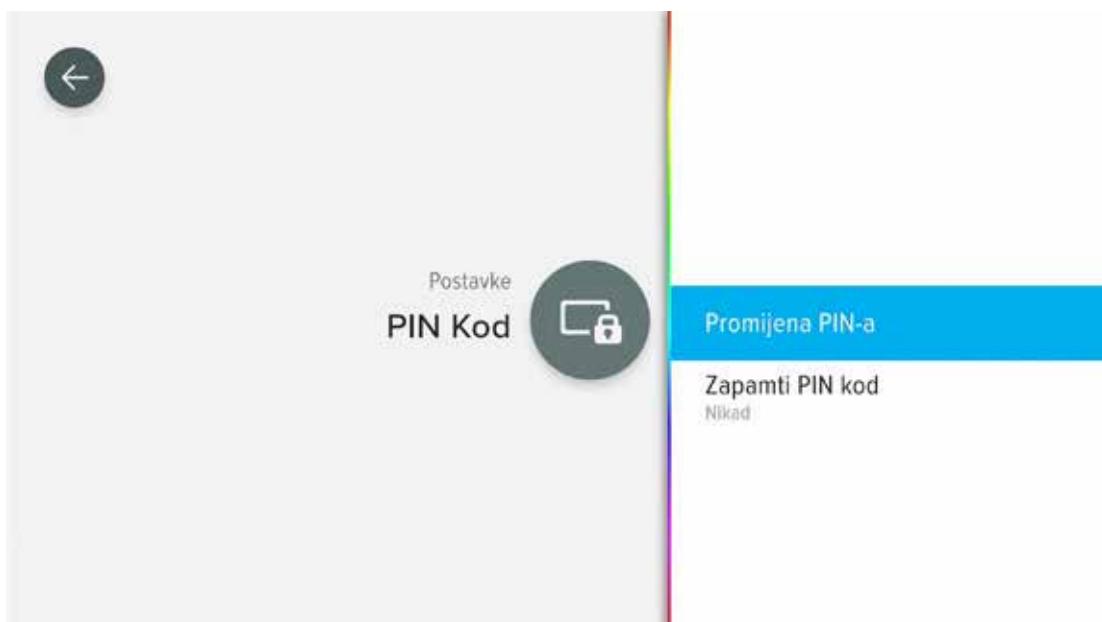


- **Daljinski upravljač**

U ovoj sekciji se nalazi informacija o uparenim daljinskim upravljačima, statusu baterije i opcija za uparivanje novog uređaja.



- **Pomoć**

U ovom dijelu se nalaze informacije o broju telefona kontakt centra i internet stranica operatera.

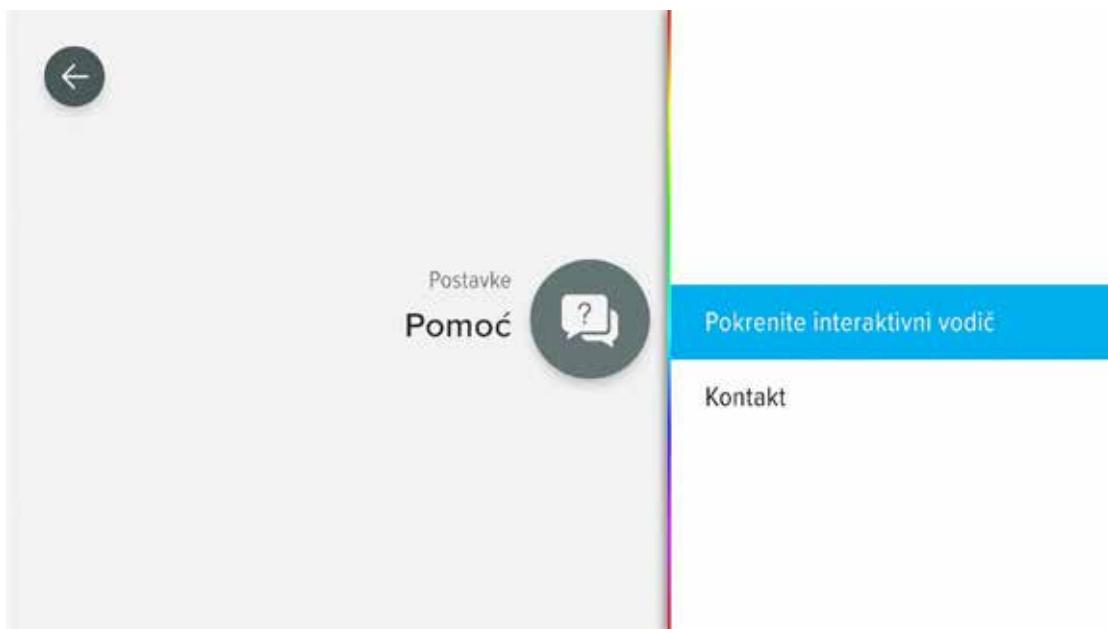


7. PRETRAGA I GLASOVNA PRETRAGA

Pretragu možete pokrenuti na više načina:

- Odabirom pretrage u meniju Početna, u meniju Programi/Sada na TV-u ili u meniju Video kluba

U rezultatima pretrage ćete naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu riječ.


Unesite ime naslova u pretragu ili odaberite neki od ponuđenih.

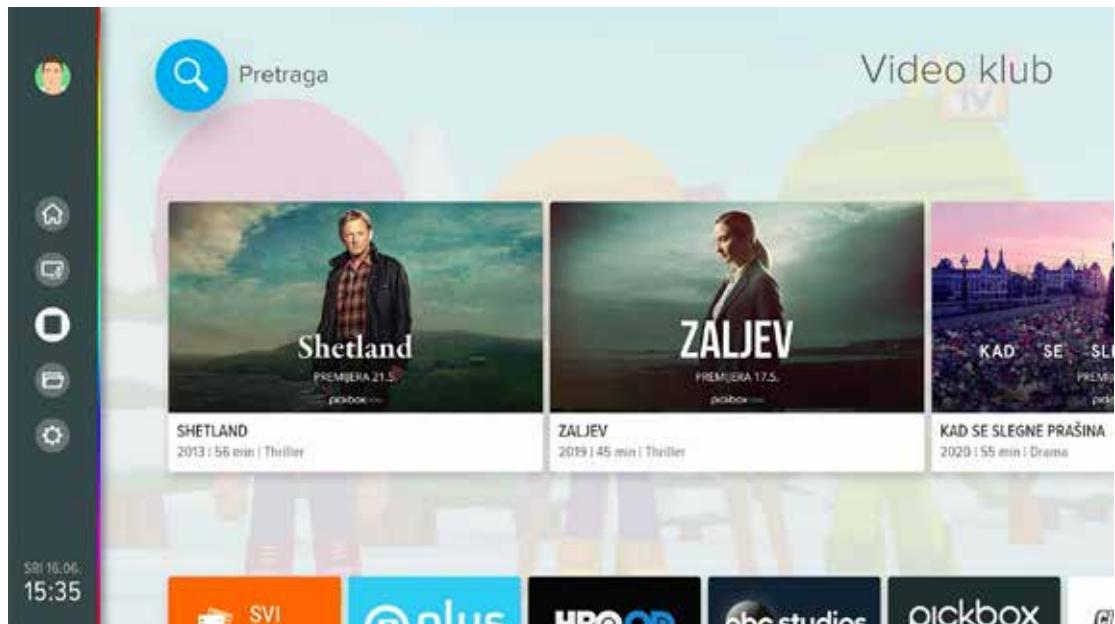



Postoji mogućnost odabira glasovne pretrage, za što je potrebno odabrati opciju mikrofona. Ako pretragu vršite glasovnim putem potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon. Ako pretragu vršite ručno potrebno je u polje za pretragu unijeti traženi pojam, preko tipkovnice koja se pojavljuje u donjem dijelu ekrana. Po tipkovnici se krećete uz pomoć navigacijskih tipki.

U rezultatima pretrage ćete naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu riječ.

Za glasovnu pretragu trebate na vašem daljinskom upravljaču pritisnuti tipku OK, a potom izgovoriti naslov koji tražite.

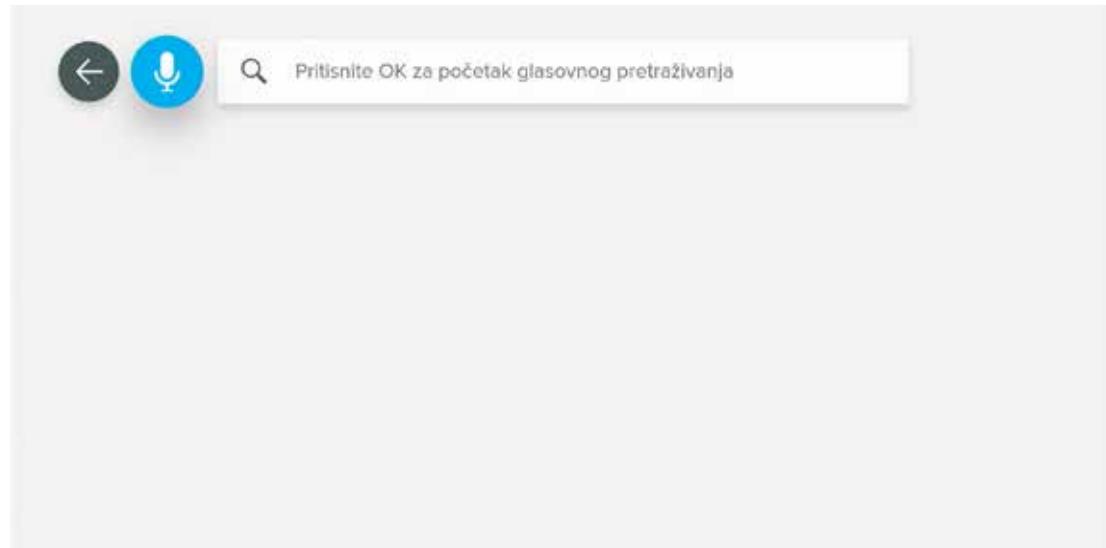

Ako ne želite glasovnu pretragu, unesite naziv sadržaja koji želite pronaći

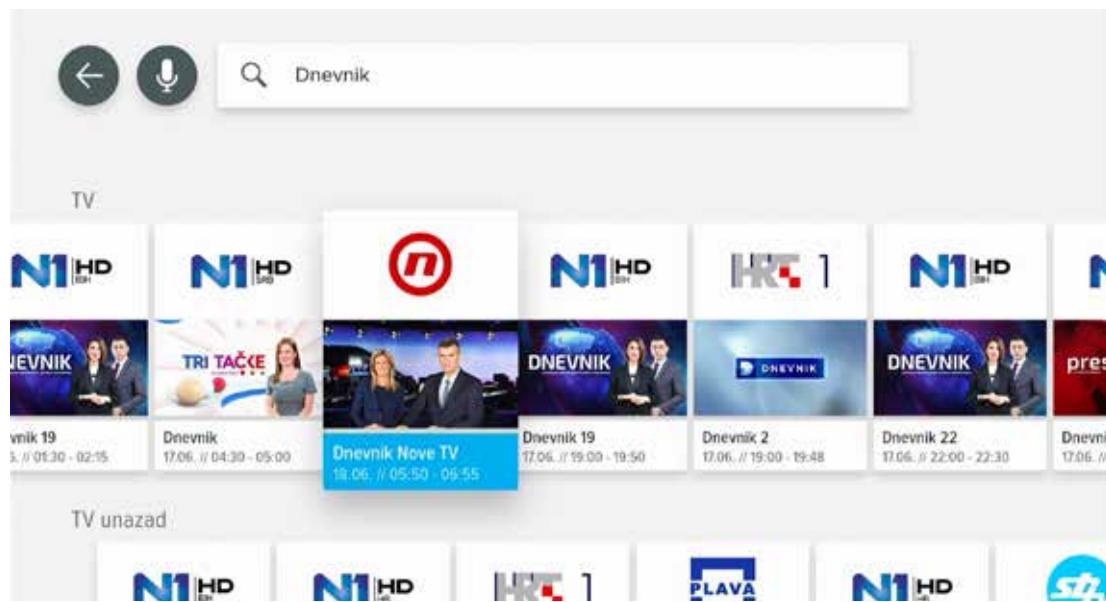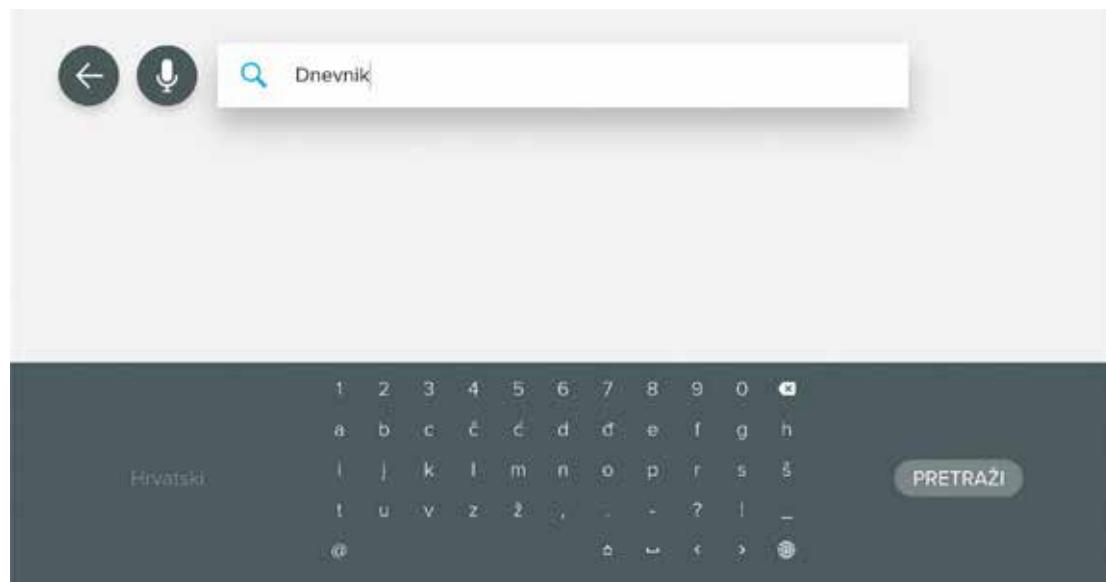

8. SAVJETI ZA UKLANJANJE MOGUĆIH POTEŠKOĆA U RADU

Ako imate poteškoća s funkcioniranjem EON aplikacije, pokušajte sljedeće:

1. Ponovno pokretanje aplikacije - iz izbornika Postavke - Postavke sustava - Sustav - Ponovno pokretanje ili izlaskom iz aplikacije pomoću tipke NAZAD dok se nalazite u glavnom izborniku na Početnom ekranu
2. Ponovno paljenje uređaja na kojem je instalirana EON aplikacija
3. Provjeriti internet vezu (WiFi, LAN) u postavkama uređaja. Preporučuje se korištenje LAN veze i podešavanje video dekodiranja na ABR.
4. Provjeriti imate li instaliranu posljednju verziju aplikacije.
5. Provjerite baterije u daljinskom upravljaču.